


TEXAS CONNECTION

Návod na montáž


DVOJKOTEC PRO PSY 2 x 4 m

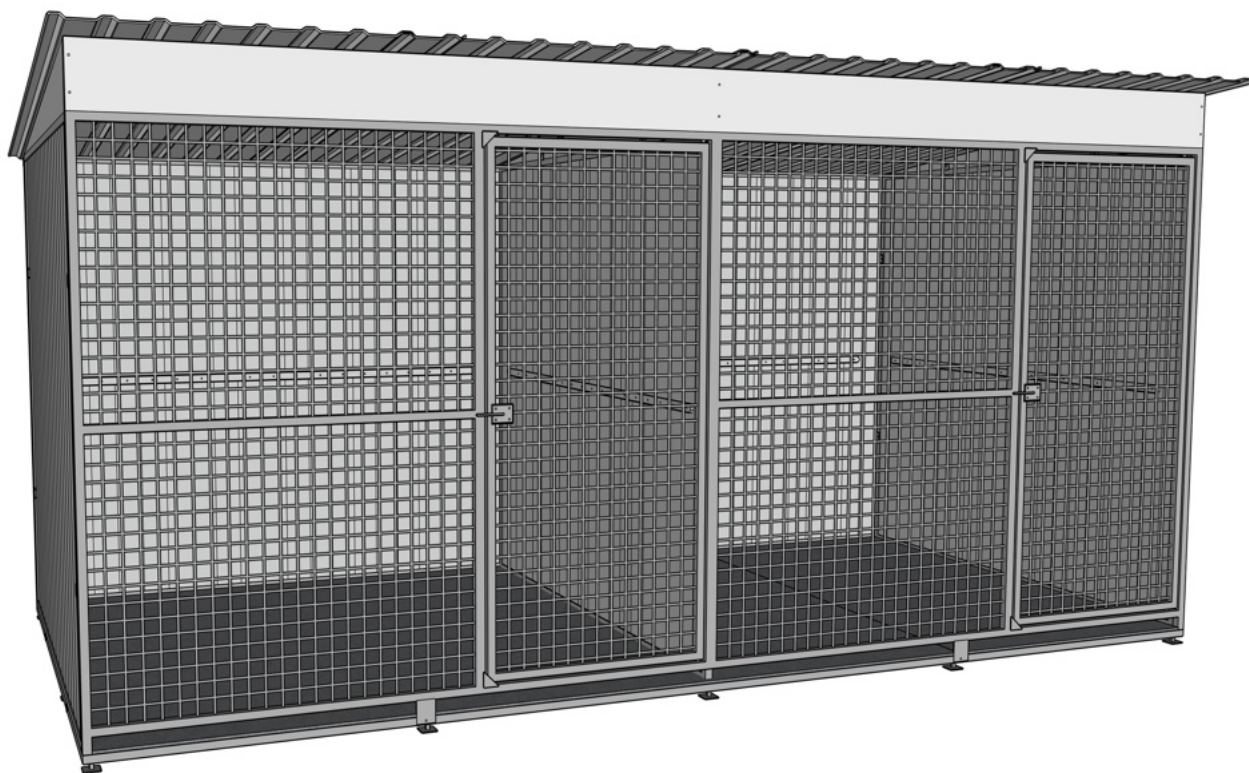


TEXASCONNECTION s.r.o. Adresa: Karlštejnská 208, 25217, Tachlovice
tel.: 725 109 439, e-mail: prodejna@texasconnection.cz

Seznam dílů


(1) podlahový rám

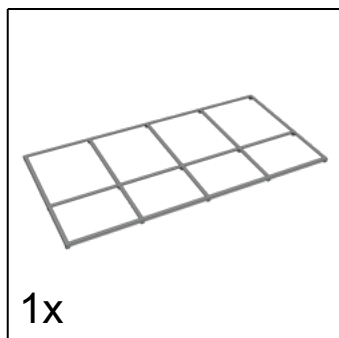


(2) zadní stěna

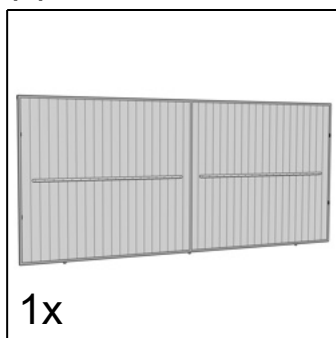


(3) boční stěna levá

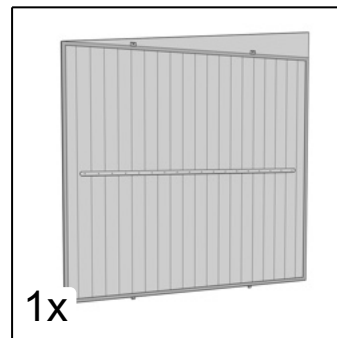


(4) boční stěna pravá

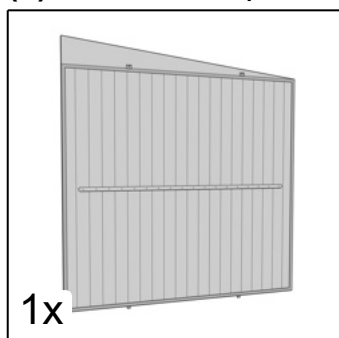


(5) dělicí stěna

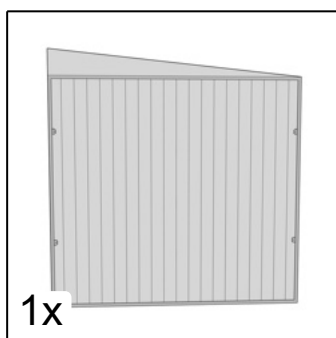


(6) cetris zadní deska deska

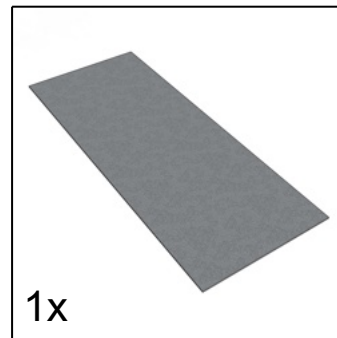


(7) cetris přední deska

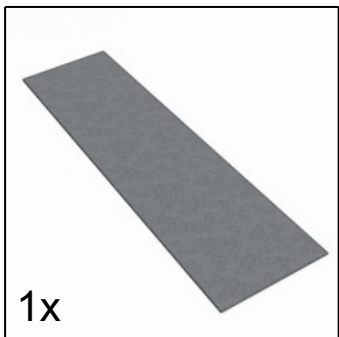


(8) cetris boční deska

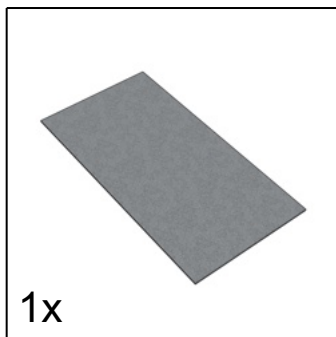

(9) přední stěna s dveřmi

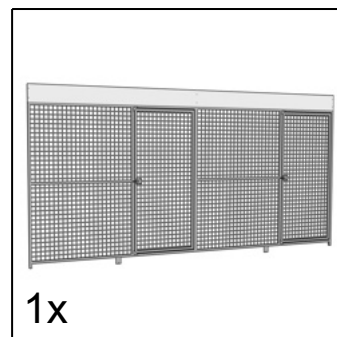

(10) trapézové plechy

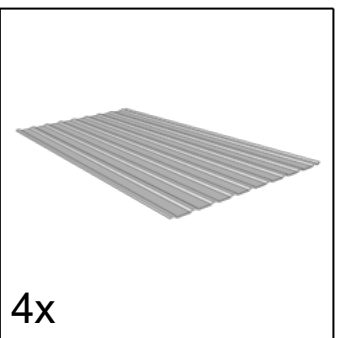

Spojovací materiál


(11) vratový šroub
6x35mm + matice a
podložky 6x18mm



(12) TEX 6,3x22mm
+ podložky 6x18mm



(13) vrut 5x60mm

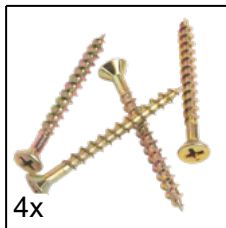

(14) TEX 4,8x32mm
s tesnicí podložkou




předpřipravte si šroub tak
že na něj navléknete
tesnicí podložku



Nářadí a nástroje:


Klíč č.10, Aku vrtačka, Rukavice, Žebřík, Vodováha, Metr

Sestavení podle montážního dílu

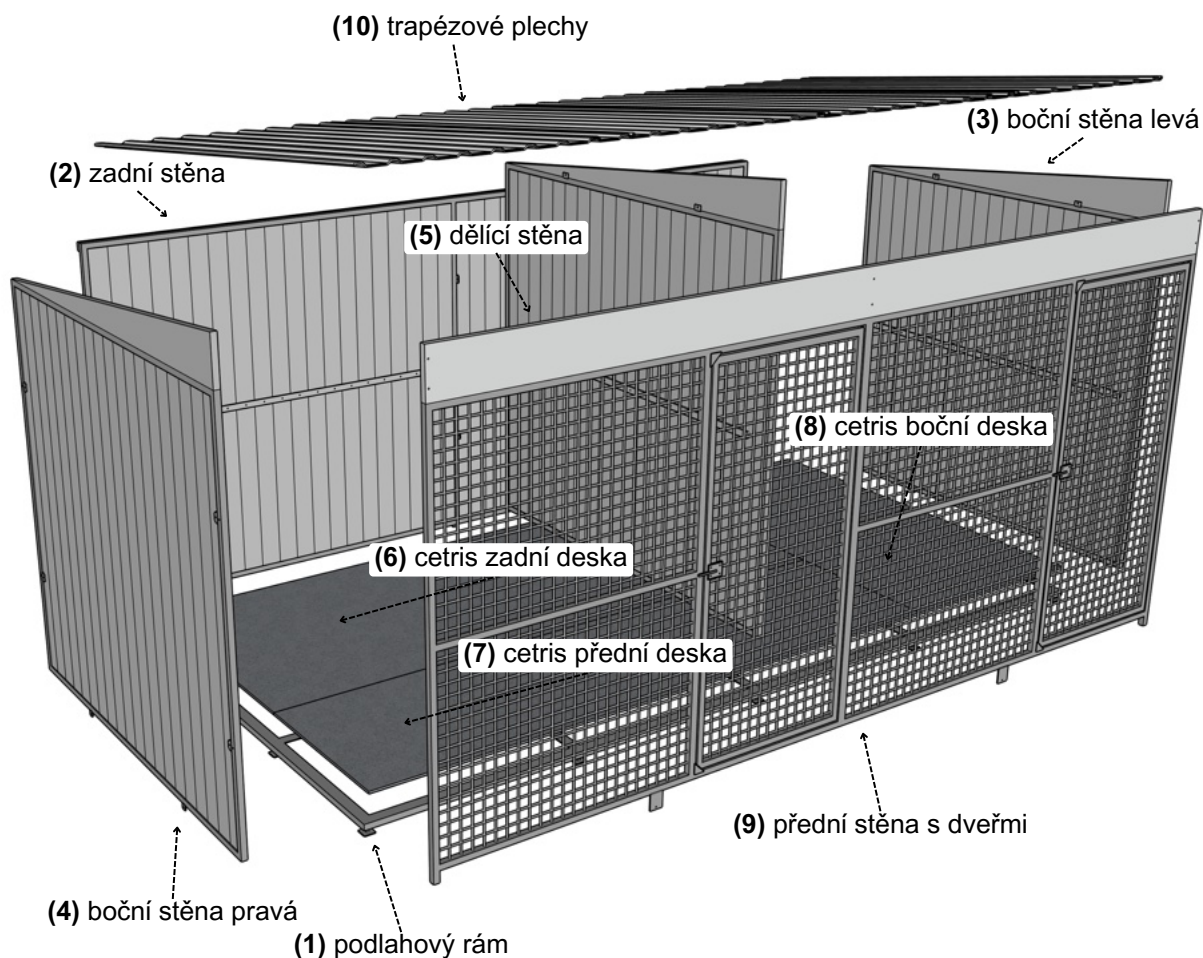


Půdorys pro přípravu podkladu pod kotec

Pro správnou instalaci kotce připravte pevný a rovný podklad. Umístěte cihly, betonové dlaždice nebo jiný stabilní materiál podle rozměrů ve schématu. Podkladové prvky nemusí mít přesně 5×7 cm, stačí, když budou dostatečně velké.

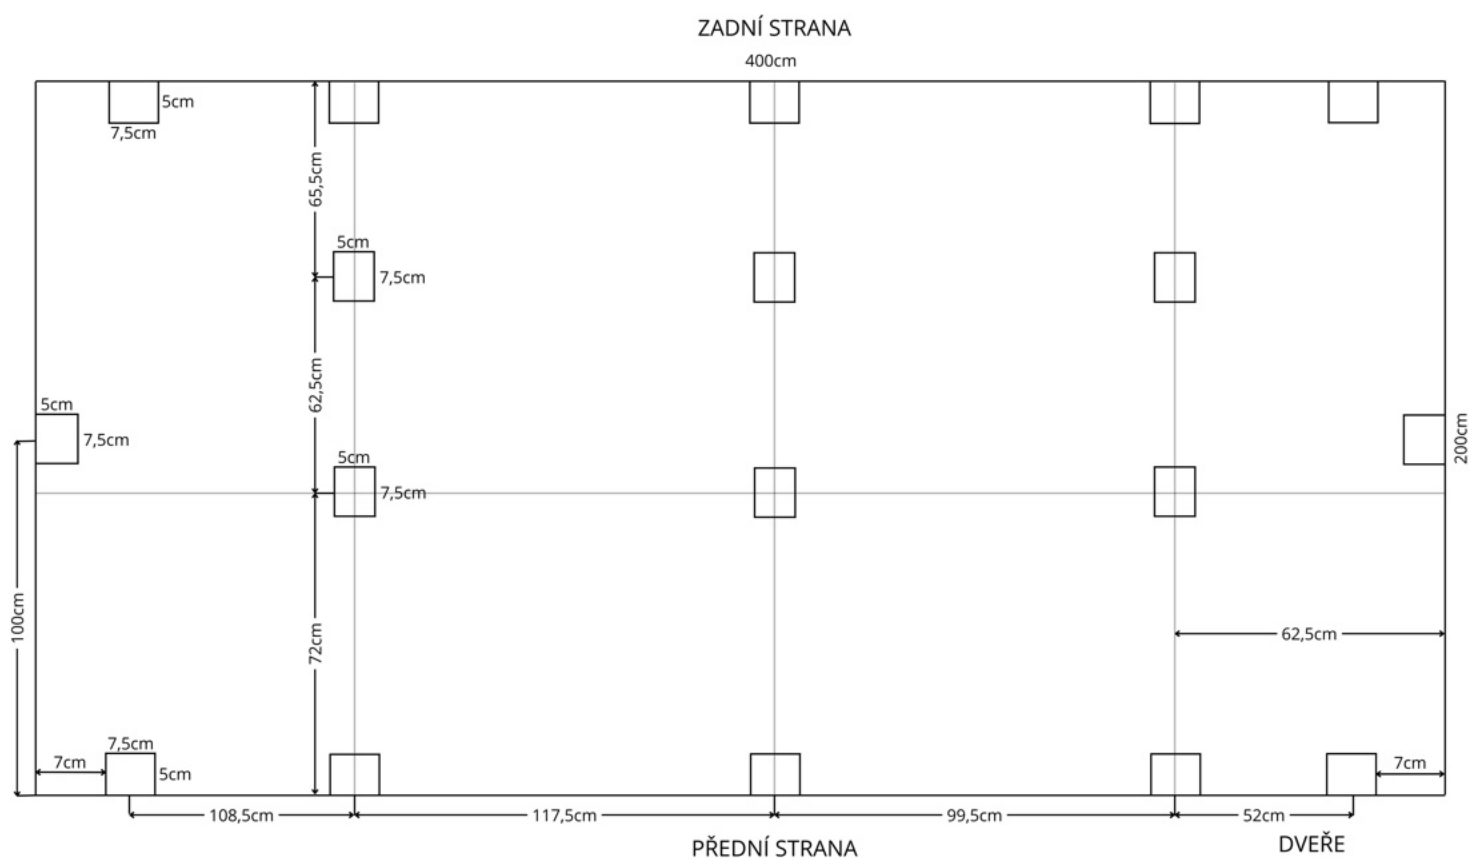



KROK 1 Podlahový rám



- Podlahový rám **(1)** umístěte na rovnou plochu.
- Případně použijte pro vypodložení nožiček betonovou dlažbu.
- Rám vyrovnejte podle rovnováhy.

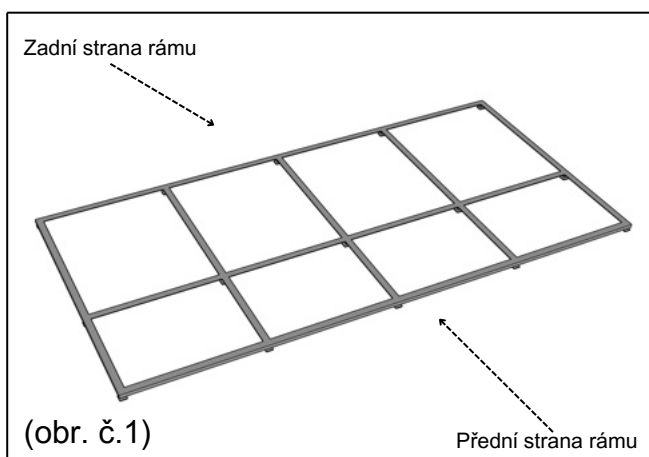

KROK 2 Montáž stěn


- Postavte zadní stěnu **(2)** na podlahový rám na zadní stranu rámu. (obr. č.2)
- Následně připojte levou boční stěnu **(3)**.
- Stěny přišroubujte k sobě pomocí VS 6x35mm s podložkou a maticí **(11)**. (obr. č.3)
- Poté přišroubujte stěny k podlahovému rámu pomocí TEX šroubů 6,3x22mm s klasickou podložkou **(12)**. (obr. č.5)

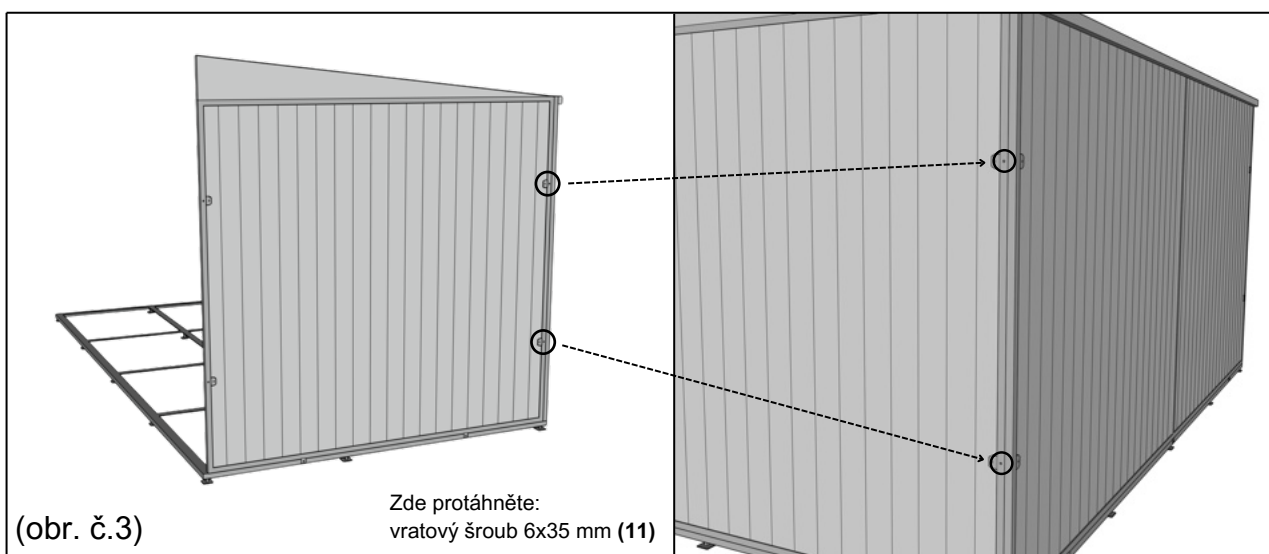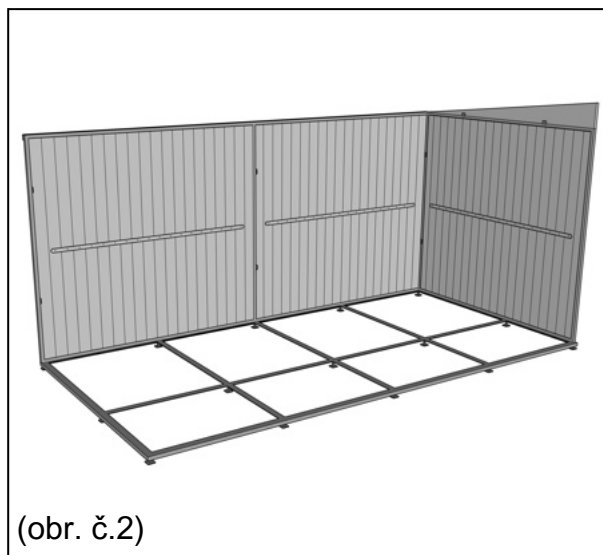

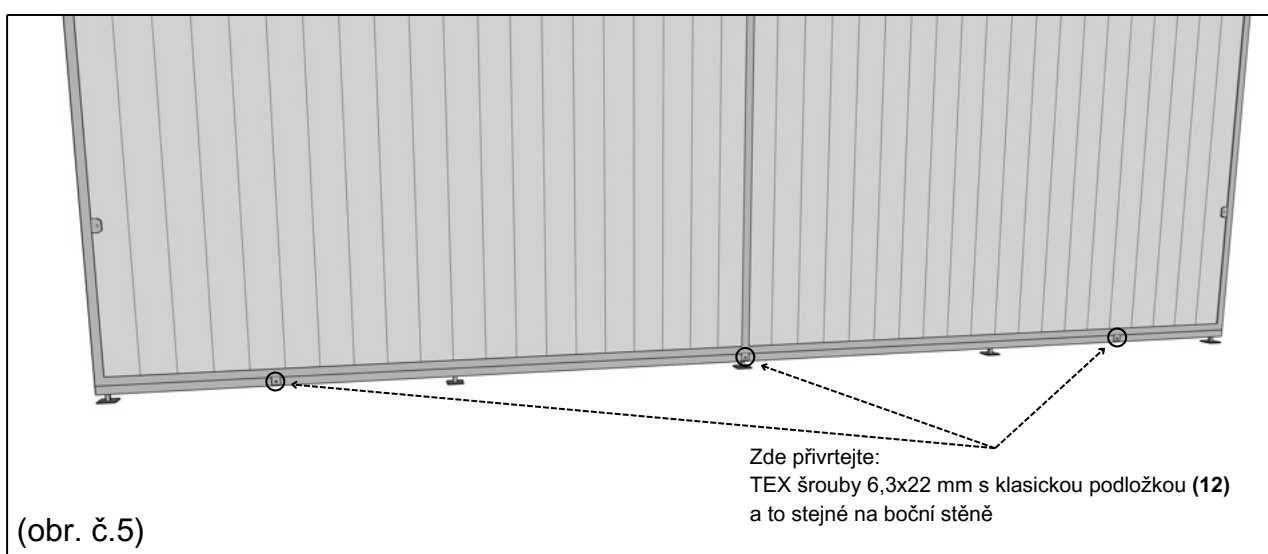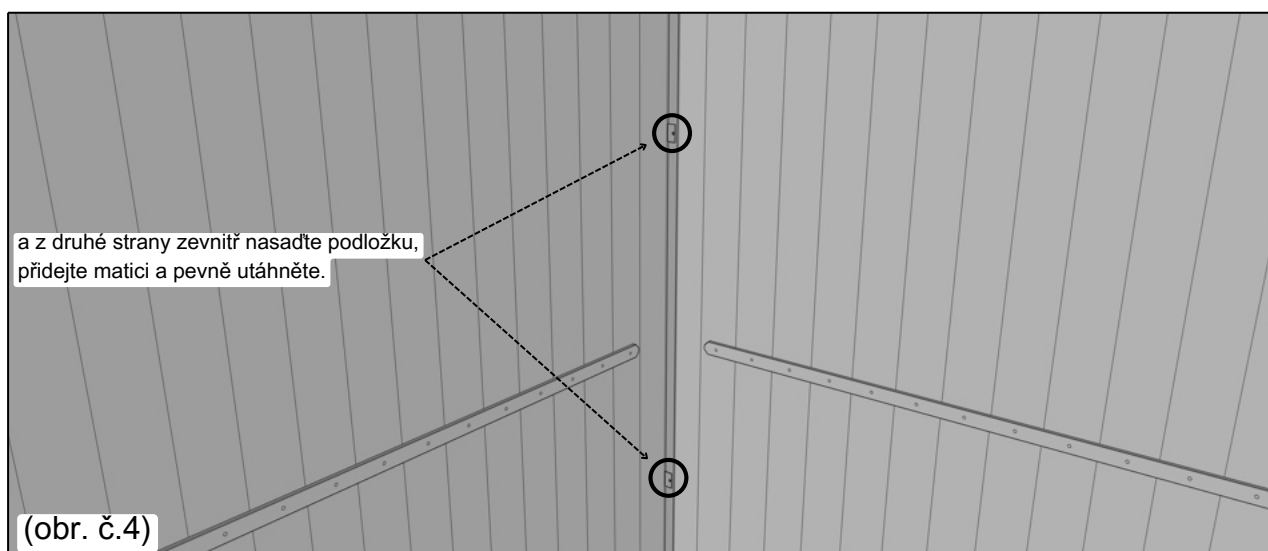


KROK 3

- Připevněte pravou boční stěnu **(4)**
- Postupujte stejným způsobem.
(obr. č.6)

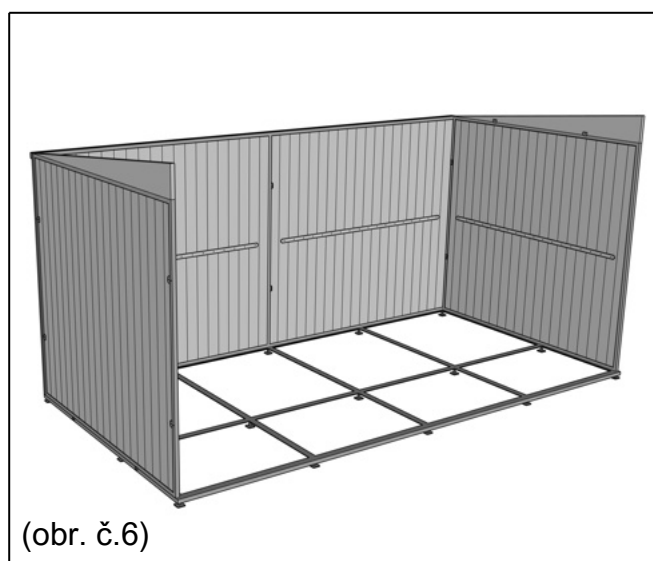


KROK 4 Podlahová krytina cetrís desky

- Vsuňte boční cetrís desku **(8)** do kotce na doraz k zadní stěně (obr. č.7)

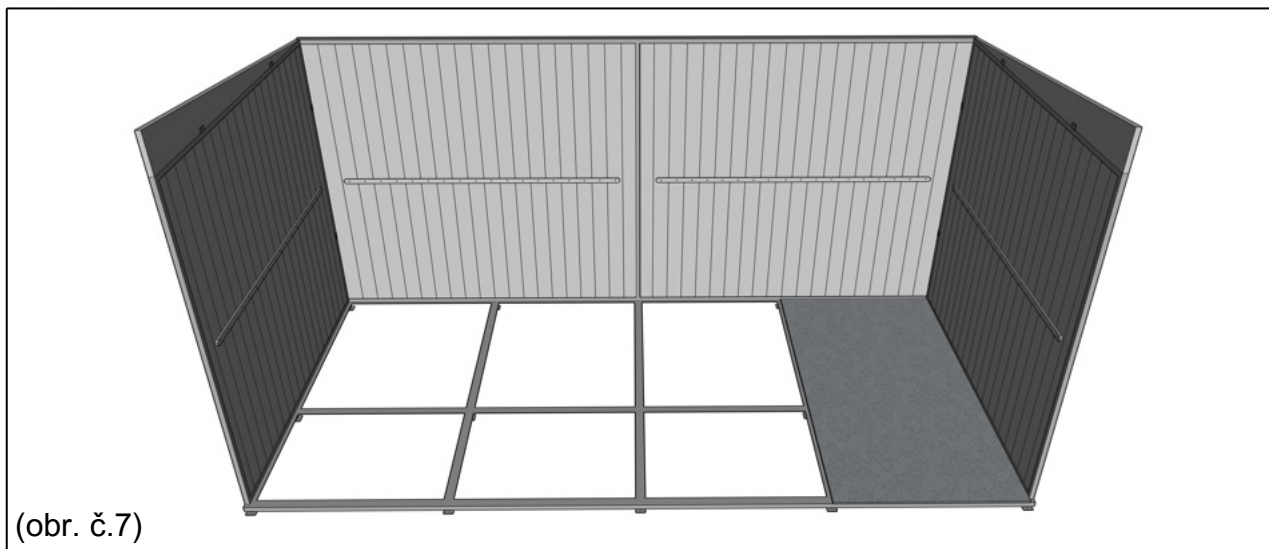

- Poté vsuňte zadní cetrís desku **(6)** do kotce na doraz k zadní stěně a přední cetrís desku přisuňte k zadní cetrís desce **(7)** (obr. č.8)

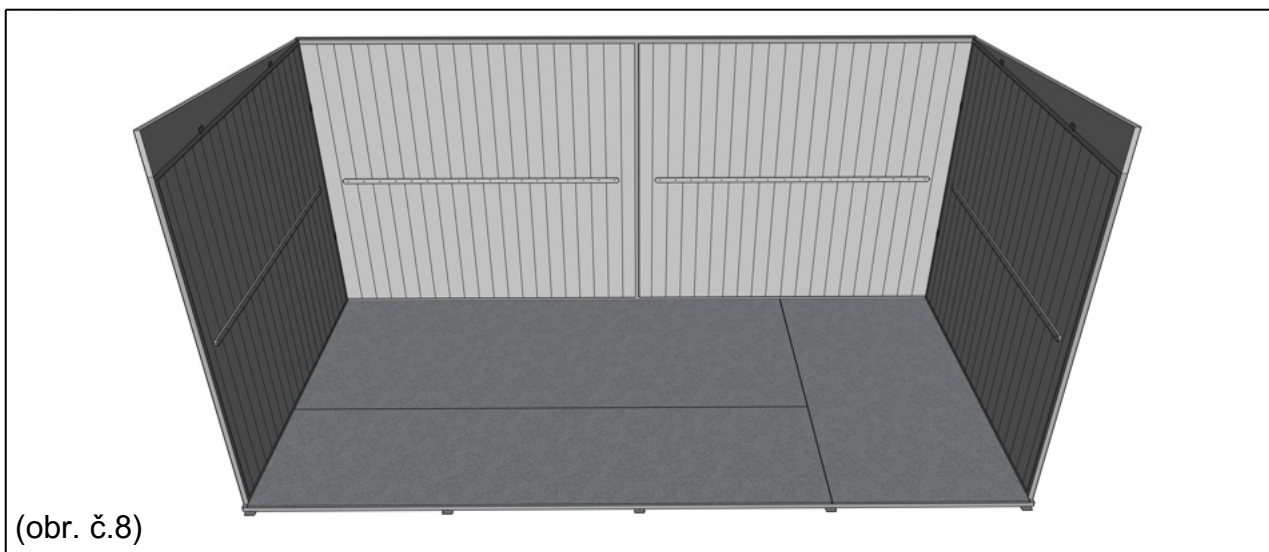


Pokud jste si objednali také boudu pro psa vložte jí do kotce před montáží přední stěny

KROK 5 Montáž dělicí stěny

- Připevněte dělicí stěnu **(5)** k bočním stěnám pomocí vratových šroubů 6x35 mm **(11)**. Uvnitř nasadte podložky, přidejte matice a pevně utáhněte.




(obr. č.9)

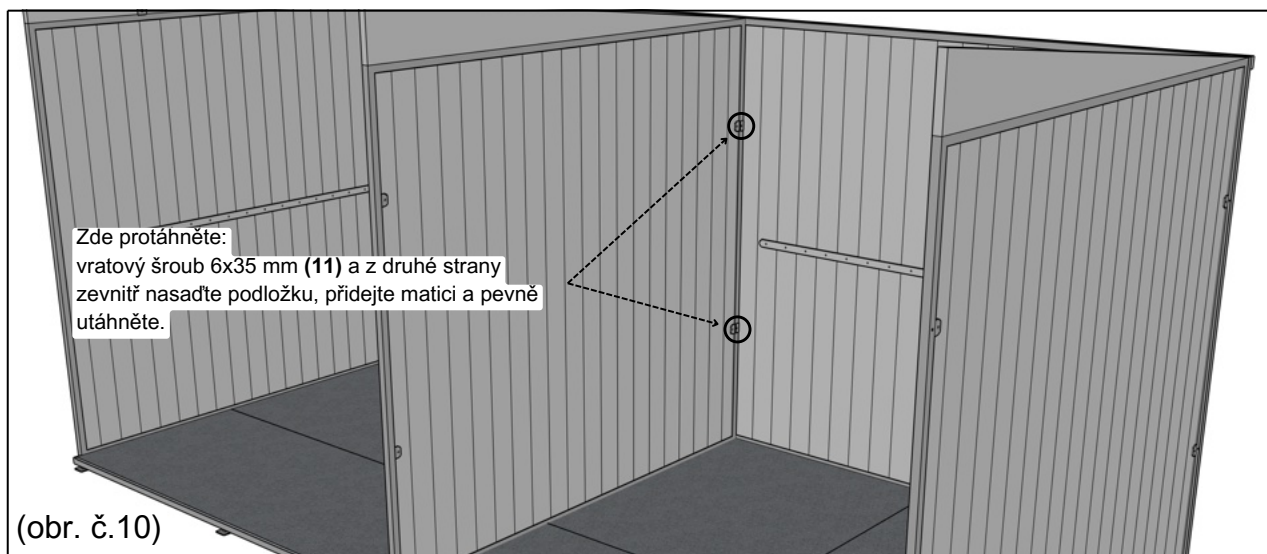


(obr. č.10)

KROK 6 Přední stěna s dveřmi


- Přední stěnu **(9)** postavte na přední část podlahového rámu **(1)** a upevněte ke stěnám pomocí VS 6x35mm **(11)**. (obr. č.12)
- V horní části přišroubujte stěnu do bočních obvodových prken pomocí vrutů 5x60mm **(13)**. (obr. č.13)
- Připevněte přední stěnu **(9)** k podlahovému rámu **(1)** pomocí TEX šroubů 6,3x22mm **(12)** s klasickou podložkou.

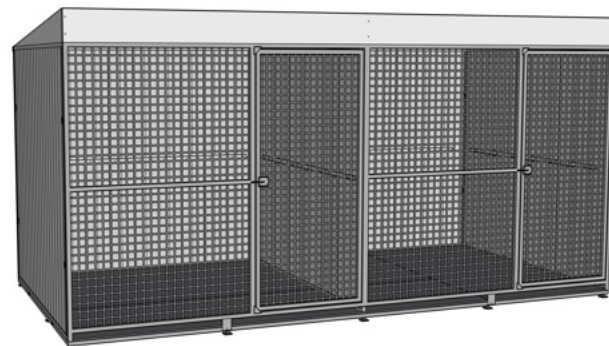


(obr. č.11)

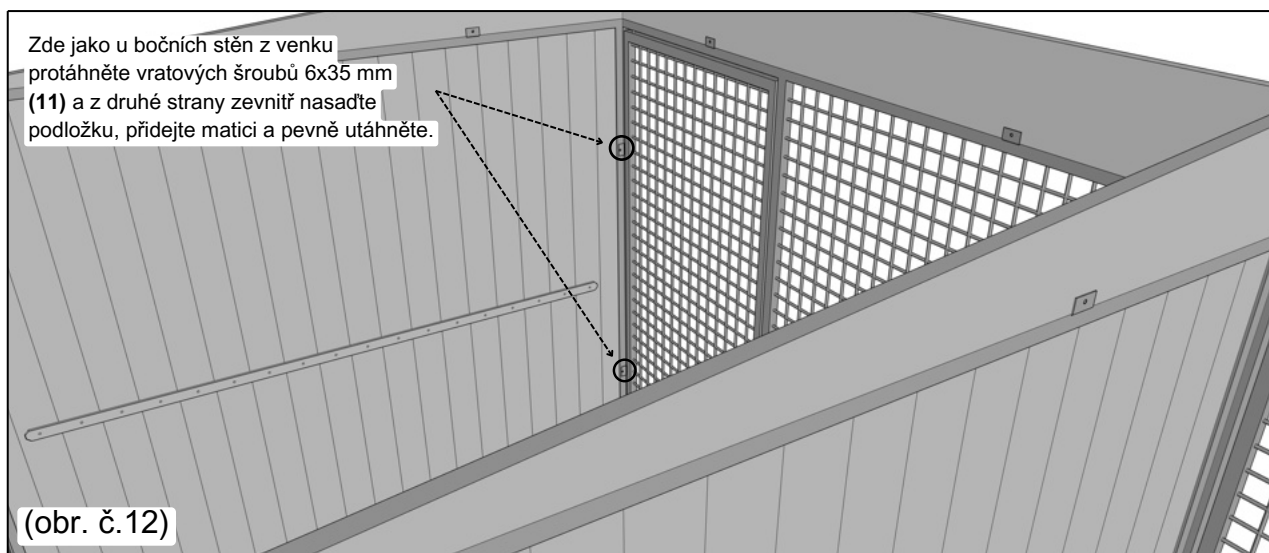

(obr. č.12)

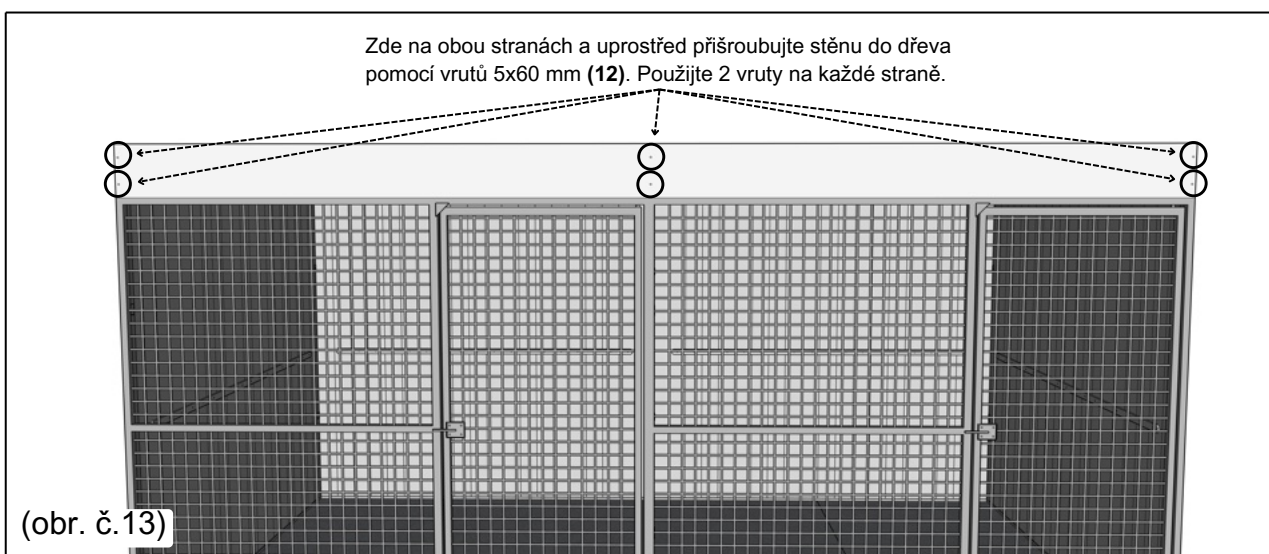


(obr. č.13)

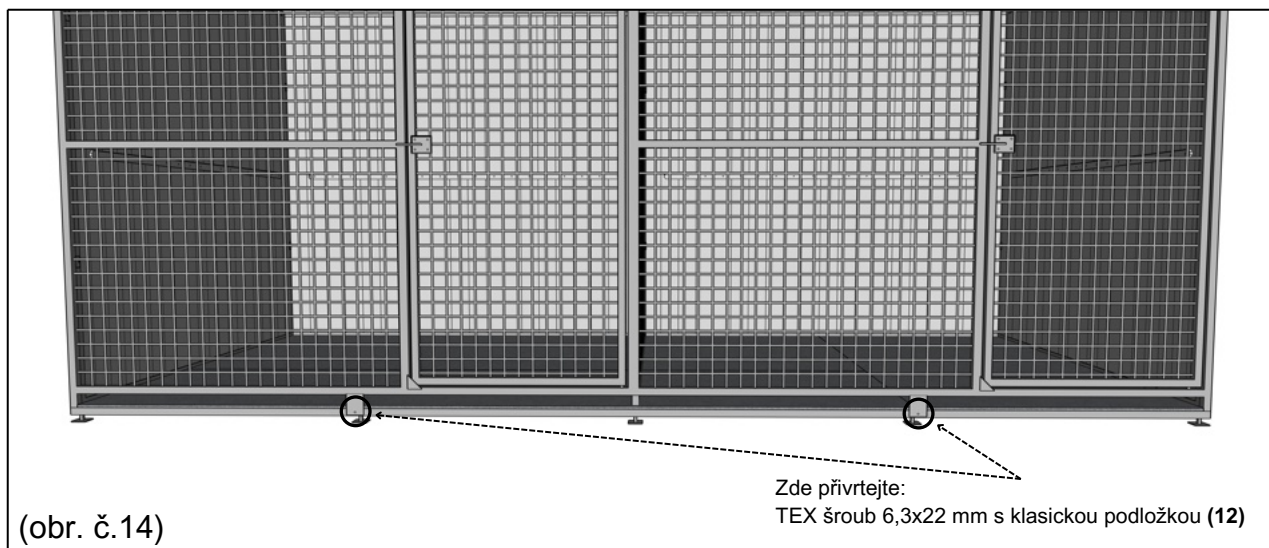


KROK 7 Střešní krytina trapézové plechy

- Položíte první plech na kotec tak, aby širší vlny směřovaly dolů.
- Ujistěte se, že máte správné přesahy:
Zadní strana: 10 cm
Přední strana: 15 cm
Boční strany: 3 – 5 cm

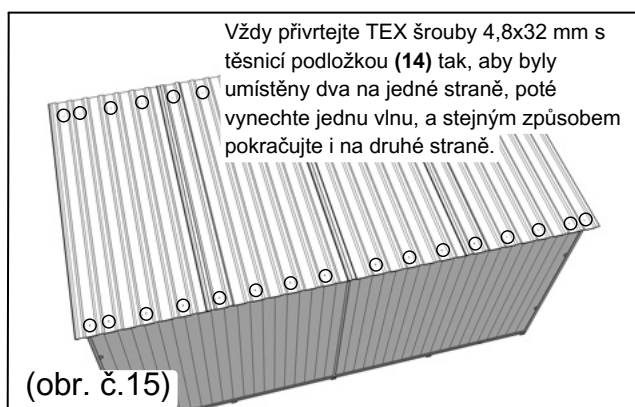

Postup při montáži střechy:

- Předpřipravte si TEX šrouby 4,8x32 mm s těsnicí podložkou (14) tak, že na šroub navléknete podložku.
- Šroubujte do širších vln. (obr. č.15)

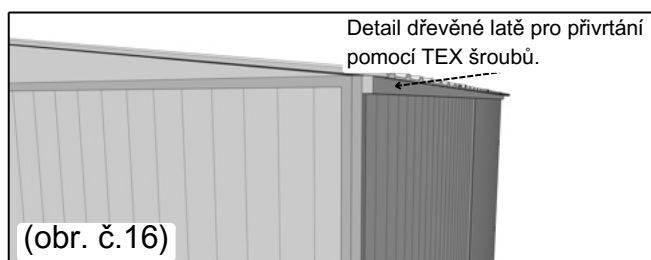

Šrouby musí být vždy zašroubované do dřeva. Vezměte metr, změřte vzdálenost od plechu ke dřevu a k naměřené hodnotě přidejte 1 cm, aby se šroub správně uchytil do dřeva. Pokud nebude šroub správně umístěn, hrozí, že do kotce bude zatékat.