


TEXAS CONNECTION

Návod na montáž


KOTEC PRO PSA STANDARD 2 x 2 m

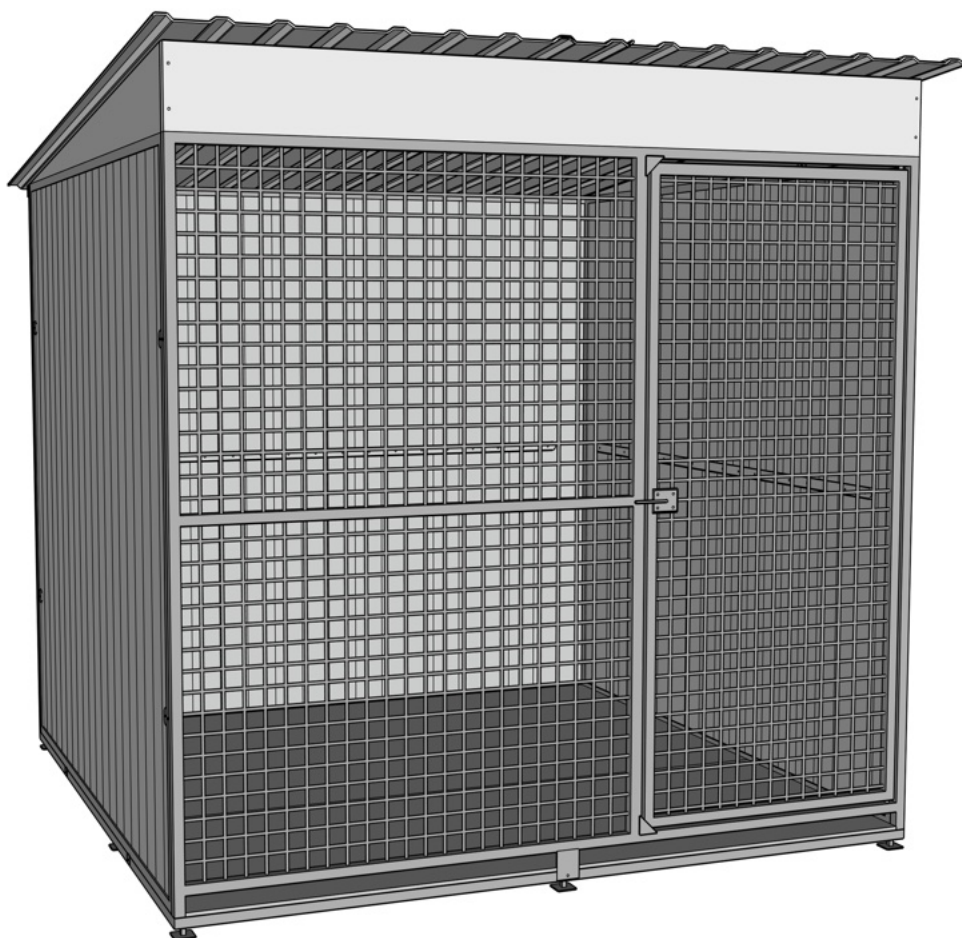


TEXASCONNECTION s.r.o. Adresa: Karlštejnská 208, 25217, Tachlovice
tel.: 725 109 439, e-mail: prodejna@texasconnection.cz

Seznam dílů


(1) podlahový rám

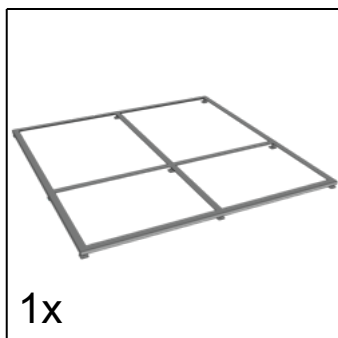


(2) zadní stěna

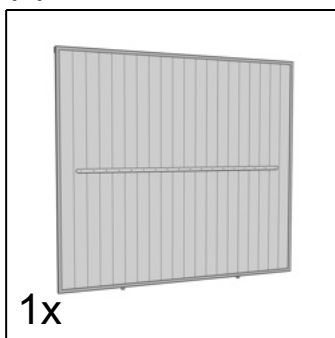


(3) boční stěna levá

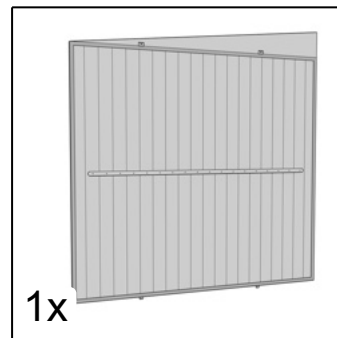


(4) boční stěna pravá

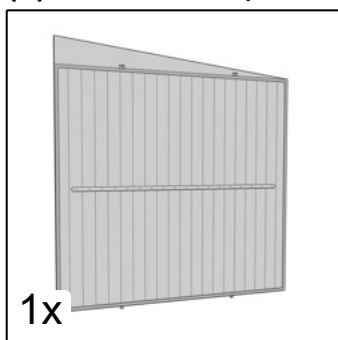


(5) cetris zadní deska

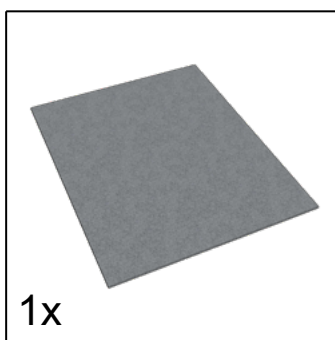


(6) cetris přední deska

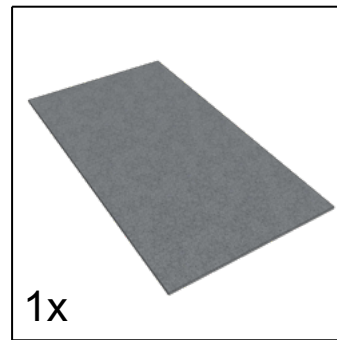

(7) přední stěna s dveřmi

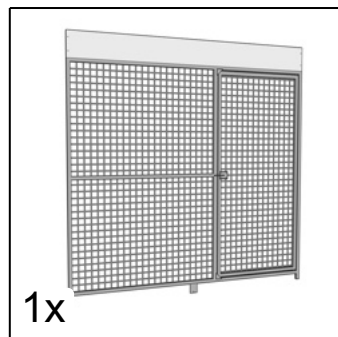

(8) trapézové plechy

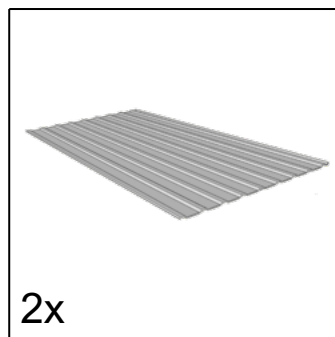

Nářadí a nástroje:

- Klíč č.10
- Aku vrtačka
- Rukavice
- Žebřík
- Vodováha
- Metr

Spojovací materiál


(9) vratový šroub
6x35mm + matice a
podložky 6x18mm



(10) TEX 6,3x22mm
+ podložky 6x18mm



(11) vrut 5x60mm

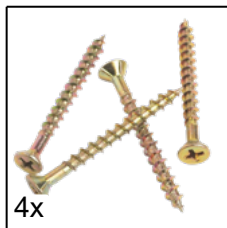


(12) TEX 4,8x32mm
s tesnicí podložkou



předpřipravte si šroub tak
že na něj navléknete
tesnicí podložku




Sestavení podle montážního dílu

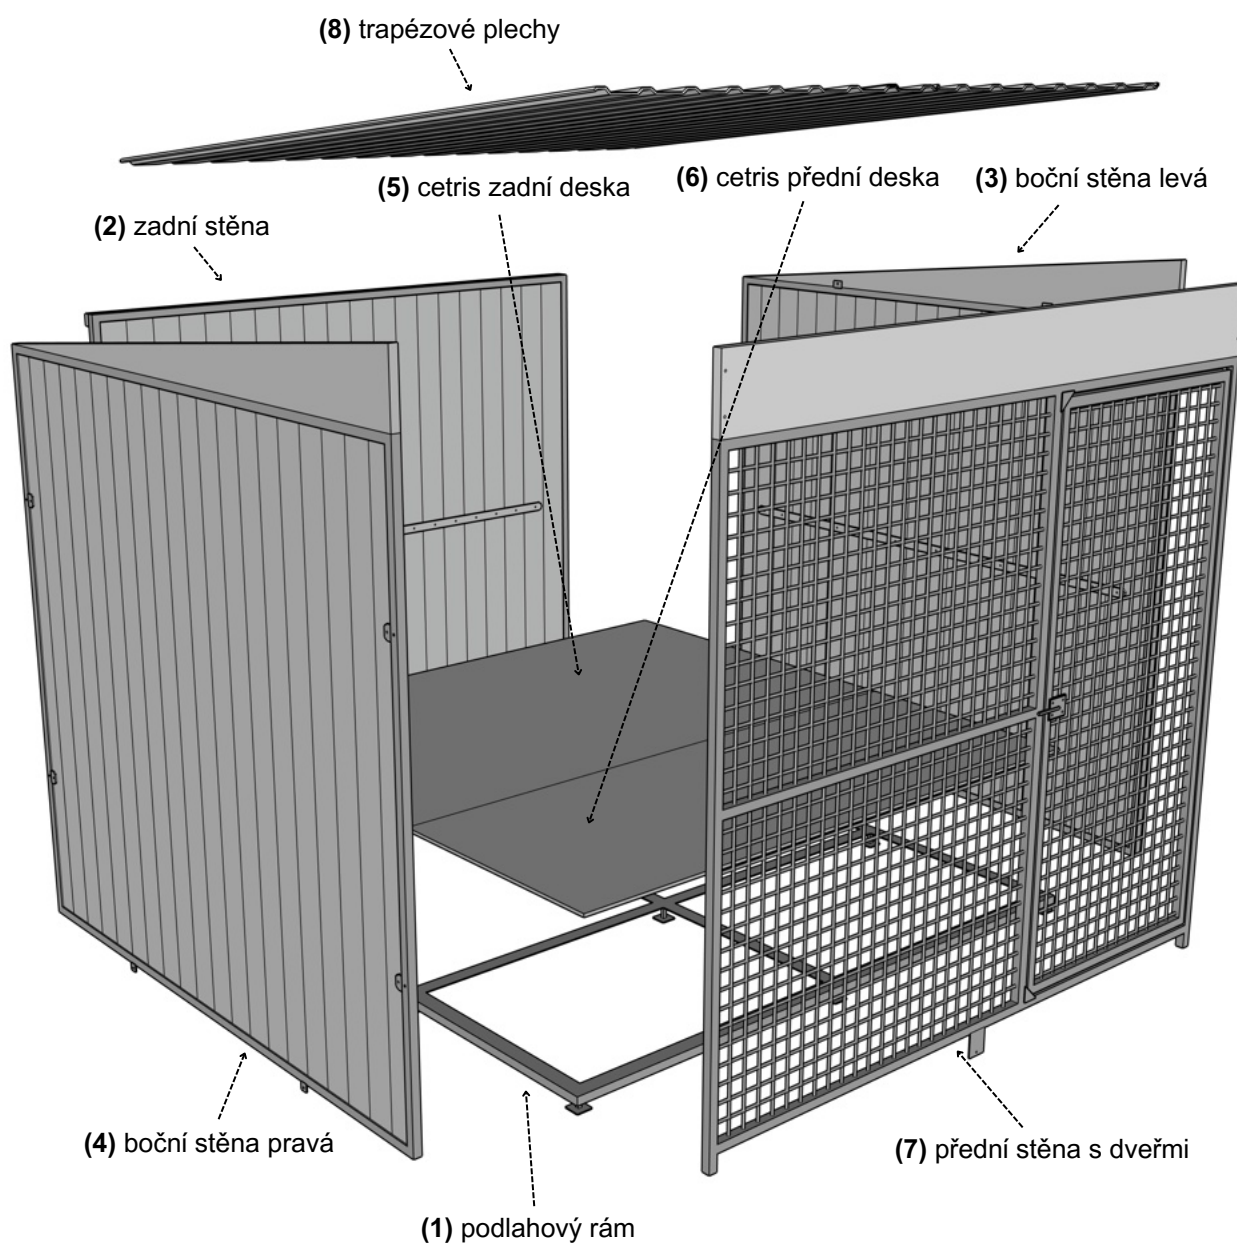


Půdorys pro přípravu podkladu pod kotec

Pro správnou instalaci kotce připravte pevný a rovný podklad. Umístěte cihly, betonové dlaždice nebo jiný stabilní materiál podle rozměrů ve schématu. Podkladové prvky nemusí mít přesně 5×7 cm, stačí, když budou dostatečně velké.

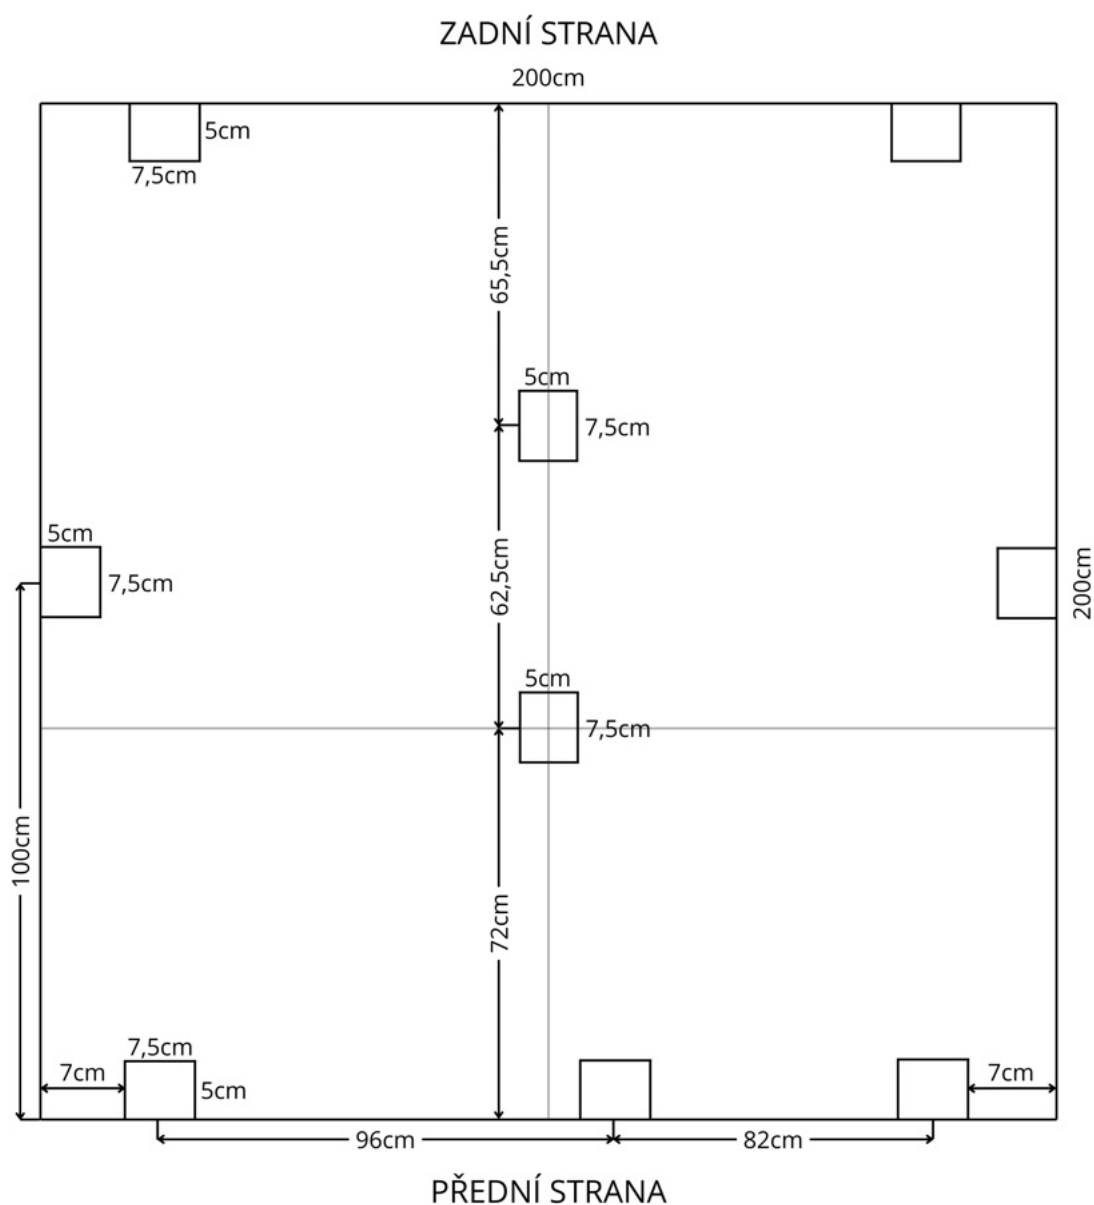



KROK 1 Podlahový rám



- Podlahový rám **(1)** umístěte na rovnou plochu.
- Případně použijte pro vypodložení nožiček betenovou dlažbu.
- Rám vyrovnejte podle rovnováhy.

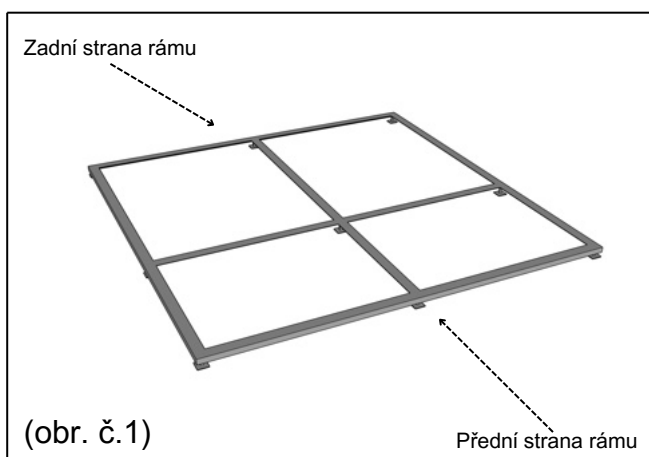

KROK 2 Montáž stěn


- Postavte zadní stěnu **(2)** na podlahový rám na zadní stranu rámu. (obr. č.2)
- Následně připojte levou boční stěnu **(3)**.
- Stěny přišroubujte k sobě pomocí VS 6x35mm s podložkou a maticí **(9)**. (obr. č.3)
- Poté přišroubujte stěny k podlahovému rámu pomocí TEX šroubů 6,3x22mm s klasickou podložkou **(10)**. (obr. č.5)

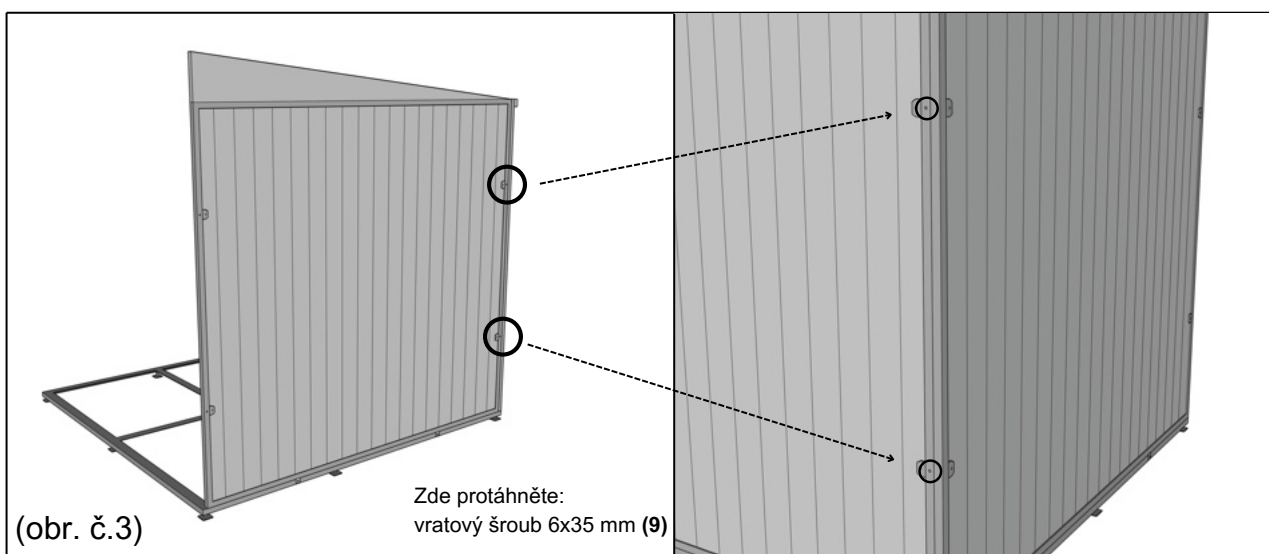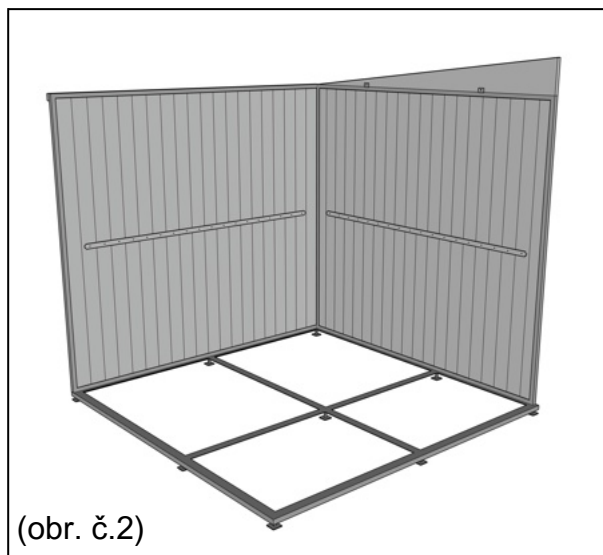

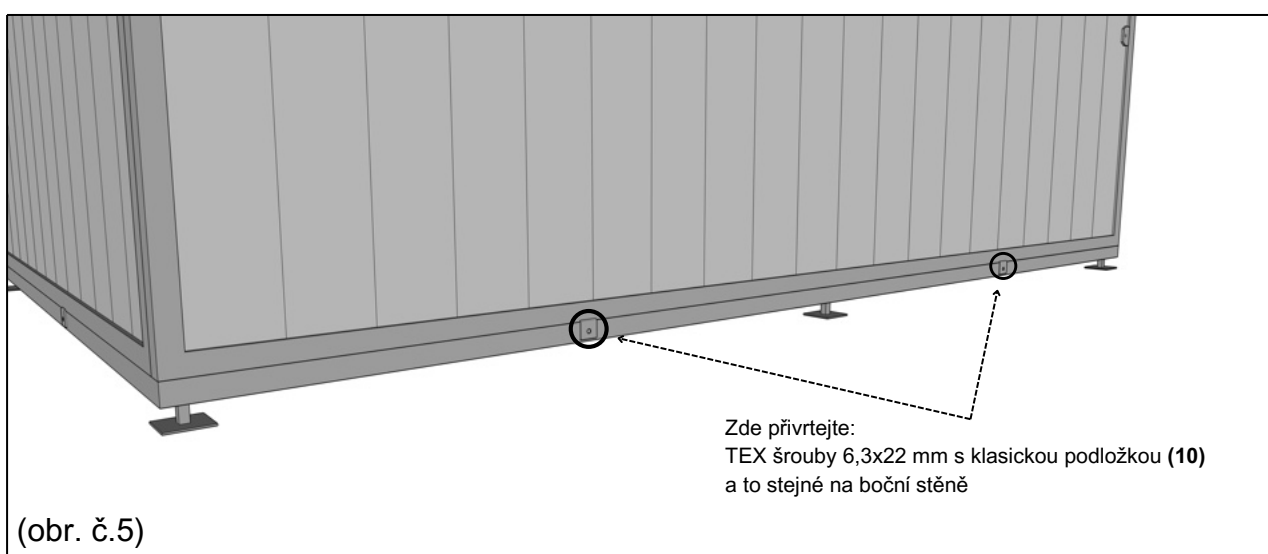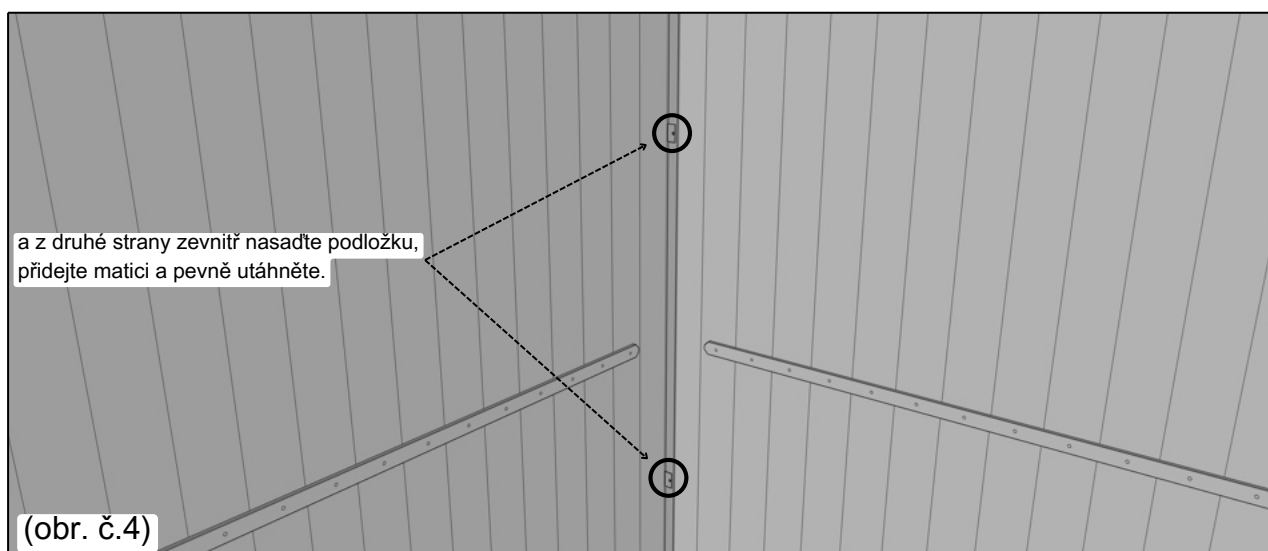


KROK 3

- Připevněte pravou boční stěnu (4)
- Postupujte stejným způsobem.
(obr. č.6)

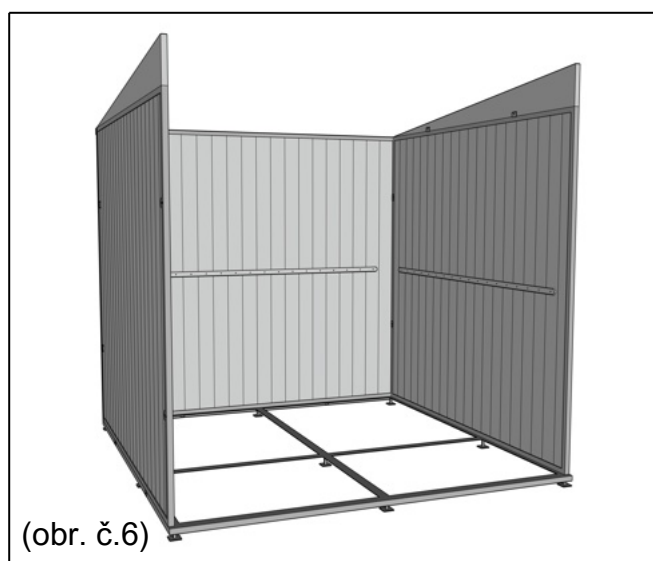


KROK 4 Podlahová krytina cetrís desky

- Vsuňte zadní cetrís desku **(5)** do kotce na doraz k zadní stěně (obr. č.7)

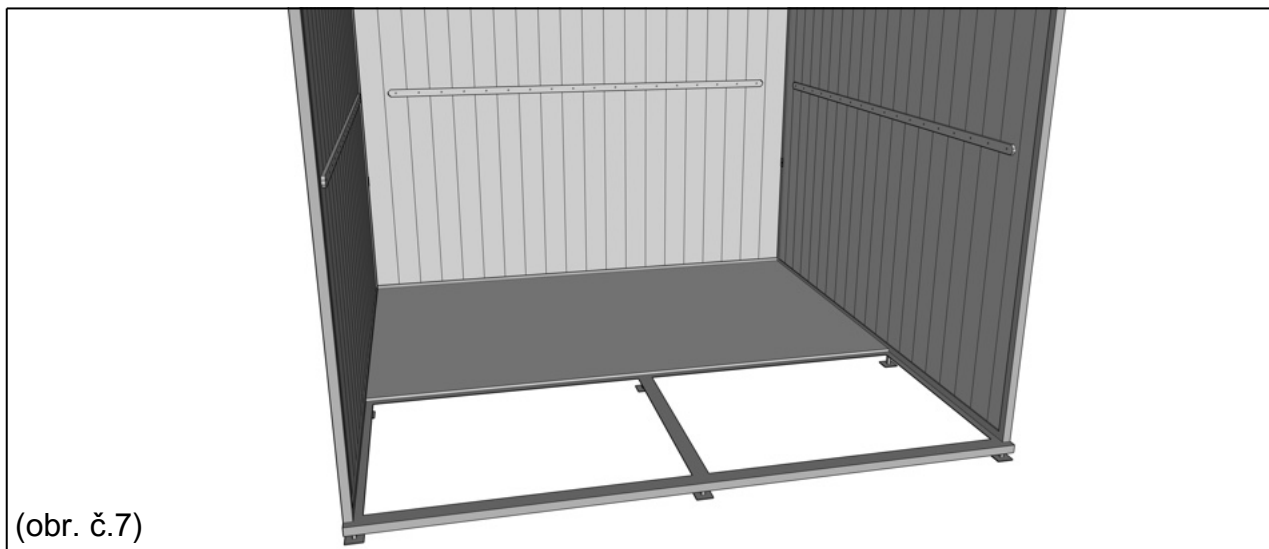


- Vsuňte přední cetrís desku **(6)** do kotce na doraz k zadní cetrís desce **(5)** (obr. č.8)

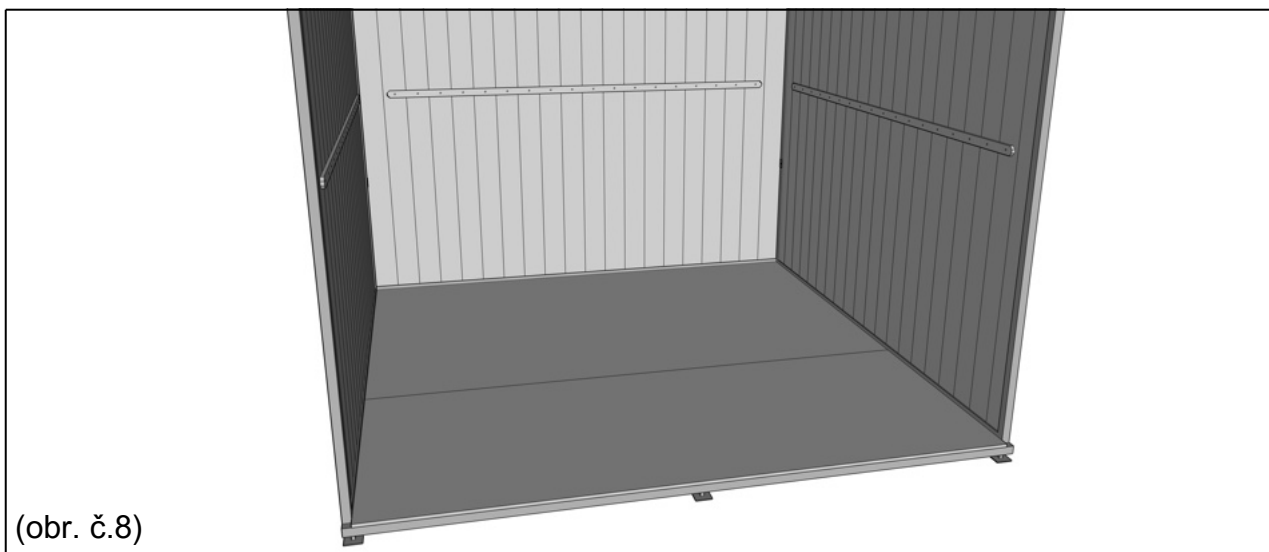


Pokud jste si objednali také boudu pro psa vložte jí do kotce před montáží přední stěny

KROK 5 Přední stěna s dveřmi


- Přední stěnu (7) postavte na přední část podlahového rámu (1) a upevněte ke stěnám pomocí VS 6x35mm (9). (obr. č.10)
- V horní části přišroubujte stěnu do bočních obvodových prken pomocí vrutů 5x60mm (11). (obr. č.11)
- Připevněte přední stěnu (7) k podlahovému rámu (1) pomocí TEX šroubů 6,3x22mm (10) s klasickou podložkou.

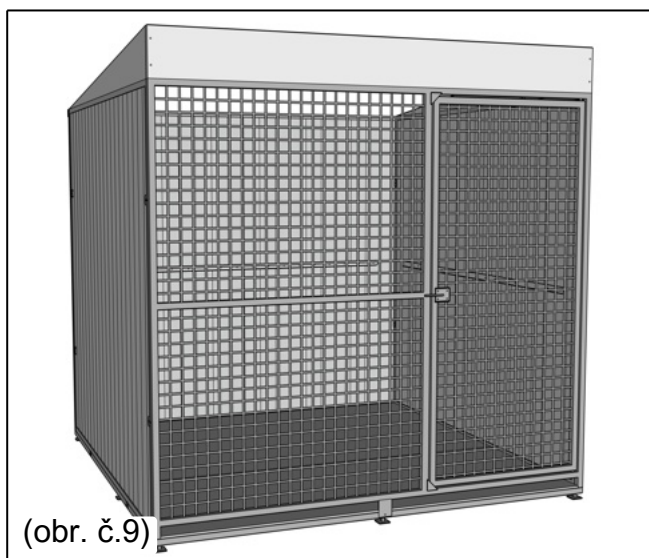


Zde jako u bočních stěn z venku protáhněte vratových šroubů 6x35 mm (9) a z druhé strany zevnitř nasadte podložku, přidejte matici a pevně utáhněte.

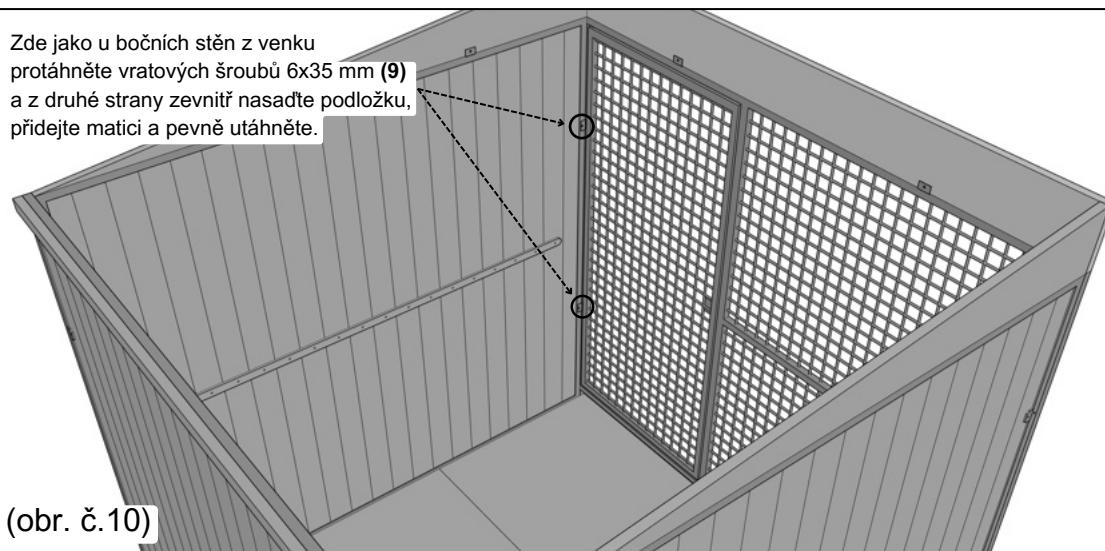


Zde na obou stranách přišroubujte stěnu do dřeva pomocí vrutů 5x60 mm (11). Použijte 2 vruty na každé straně.

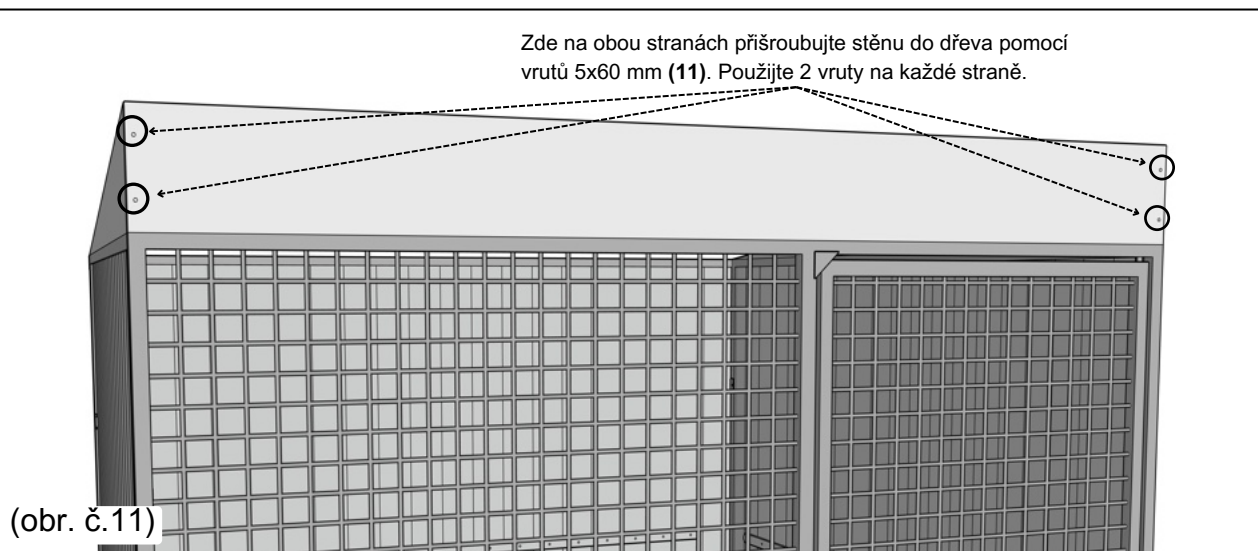

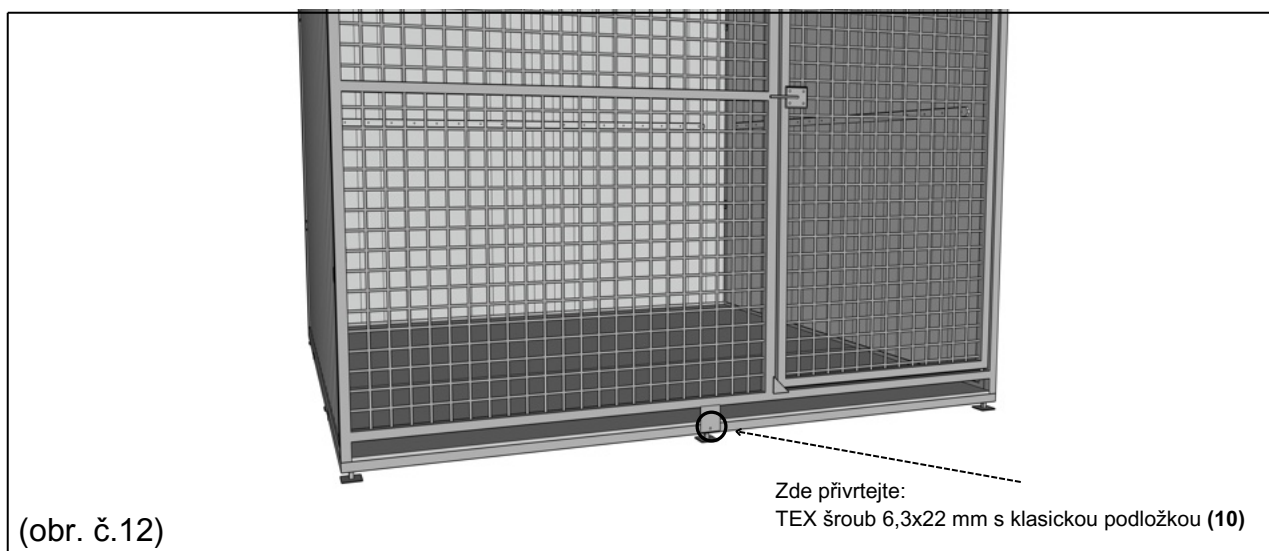


KROK 6 Střešní krytina trapézové plechy

- Položíte první plech na kotec tak, aby širší vlny směřovaly dolů.
- Ujistěte se, že máte správné přesahy:
Zadní strana: 10 cm
Přední strana: 15 cm
Boční strany: 3 – 5 cm

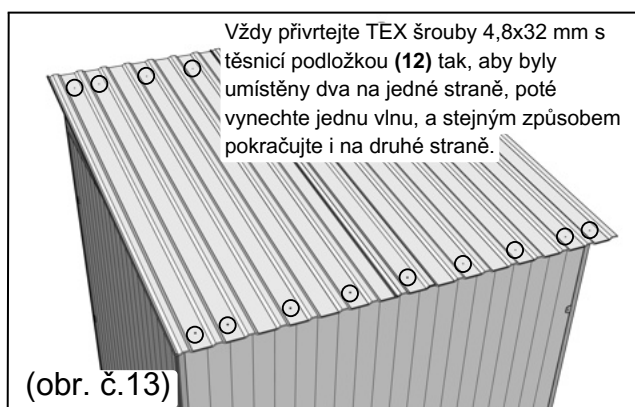

Postup při montáži střechy:

- Předpřipravte si TEX šrouby 4,8x32 mm s těsnicí podložkou (12) tak, že na šroub navléknete podložku.
- Šroubujte do širších vln. (obr. č.13)

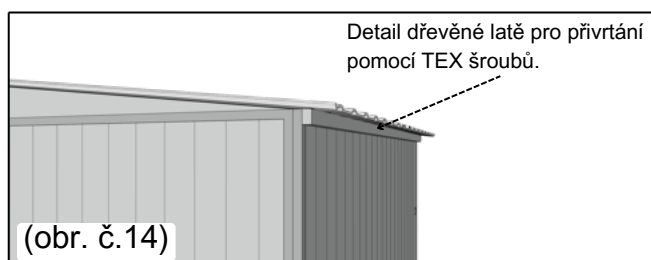

Šrouby musí být vždy zašroubované do dřeva. Vezměte metr, změřte vzdálenost od plechu ke dřevu a k naměřené hodnotě přidejte 1 cm, aby se šroub správně uchytil do dřeva. Pokud nebude šroub správně umístěn, hrozí, že do kotce bude zatékat.