



TEXAS CONNECTION

Návod na montáž KOTEC S PŘÍSTAVKEM 2 x 5 m

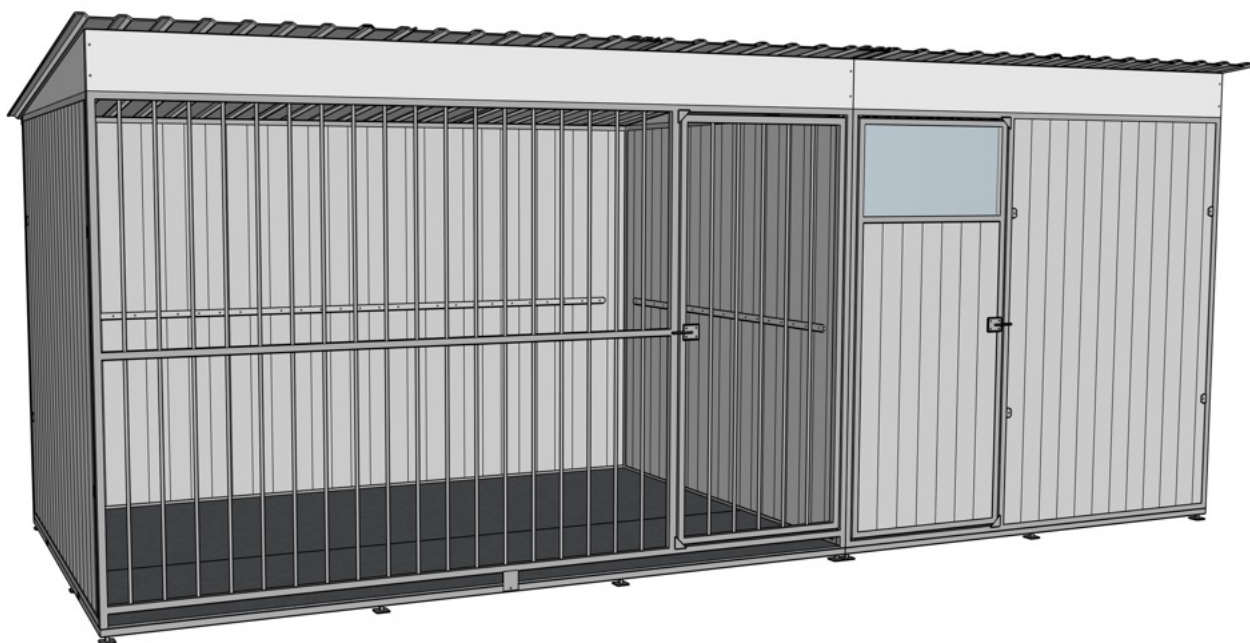


Seznam dílů


(1) podlahový rám 2x3m

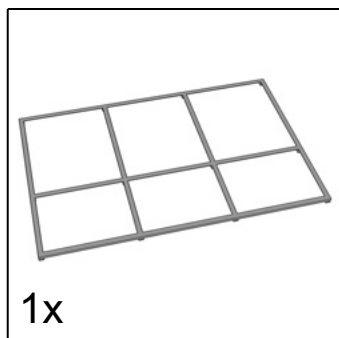


(2) podlahový rám 2x2m

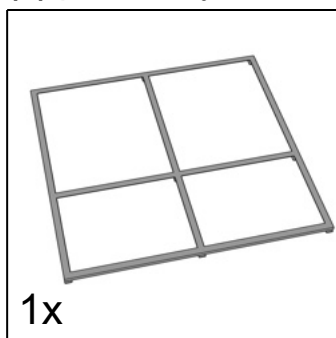


(3) zadní stěna 2x3m

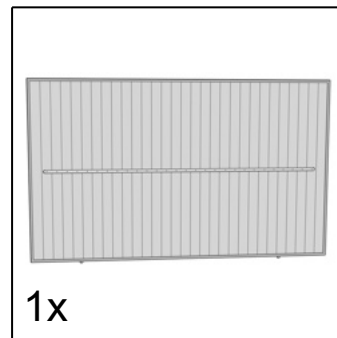


(4) zadní stěna 2x2m

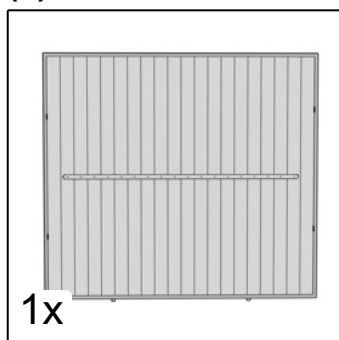


(5) boční stěna levá

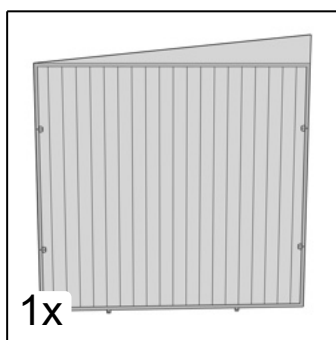


(6) boční stěna pravá

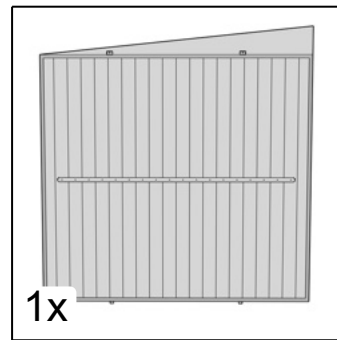


(7) dělicí stěna

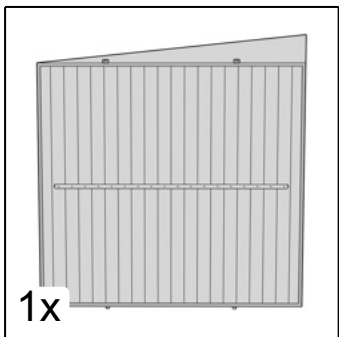


(8) přední stěna

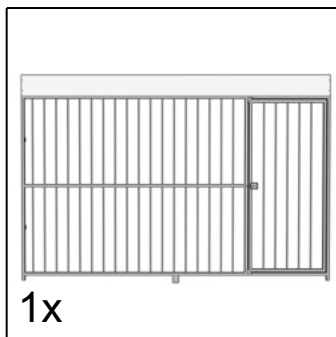


(9) přední stěna k přístavku

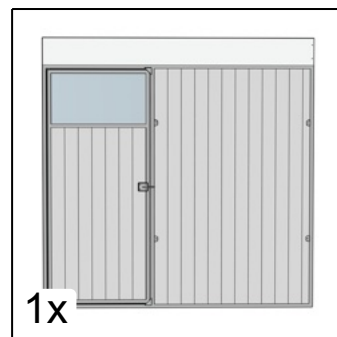


(10) cetris zadní deska

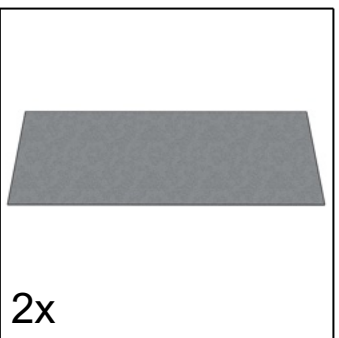

(11) cetris přední deska

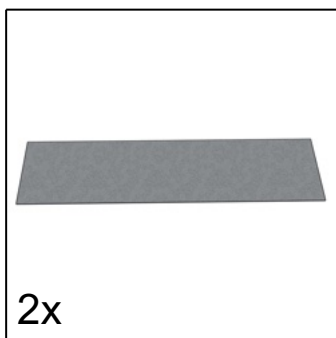

(12) trapézový plech

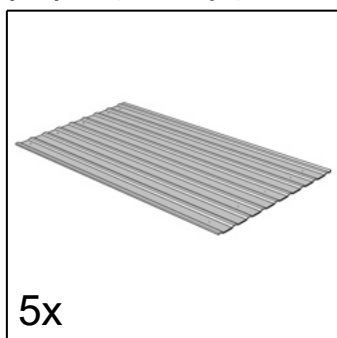

Spojovací materiál


(13) vratový šroub
6x35mm + matice a
podložky 6x18mm



(14) TEX 6,3x22mm
+ podložky 6x18mm



(15) vrut 5x60mm

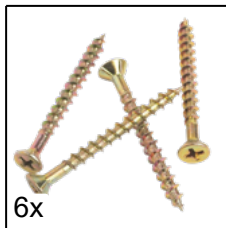

(16) TEX 4,8x32mm
s tesnicí podložkou




předpřipravte si šroub tak
že na něj navléknete
tesnicí podložku



Nářadí a nástroje:


Klíč č.10, Aku vrtačka, Rukavice, Žebřík, Vodováha, Metr

Sestavení podle montážního dílu

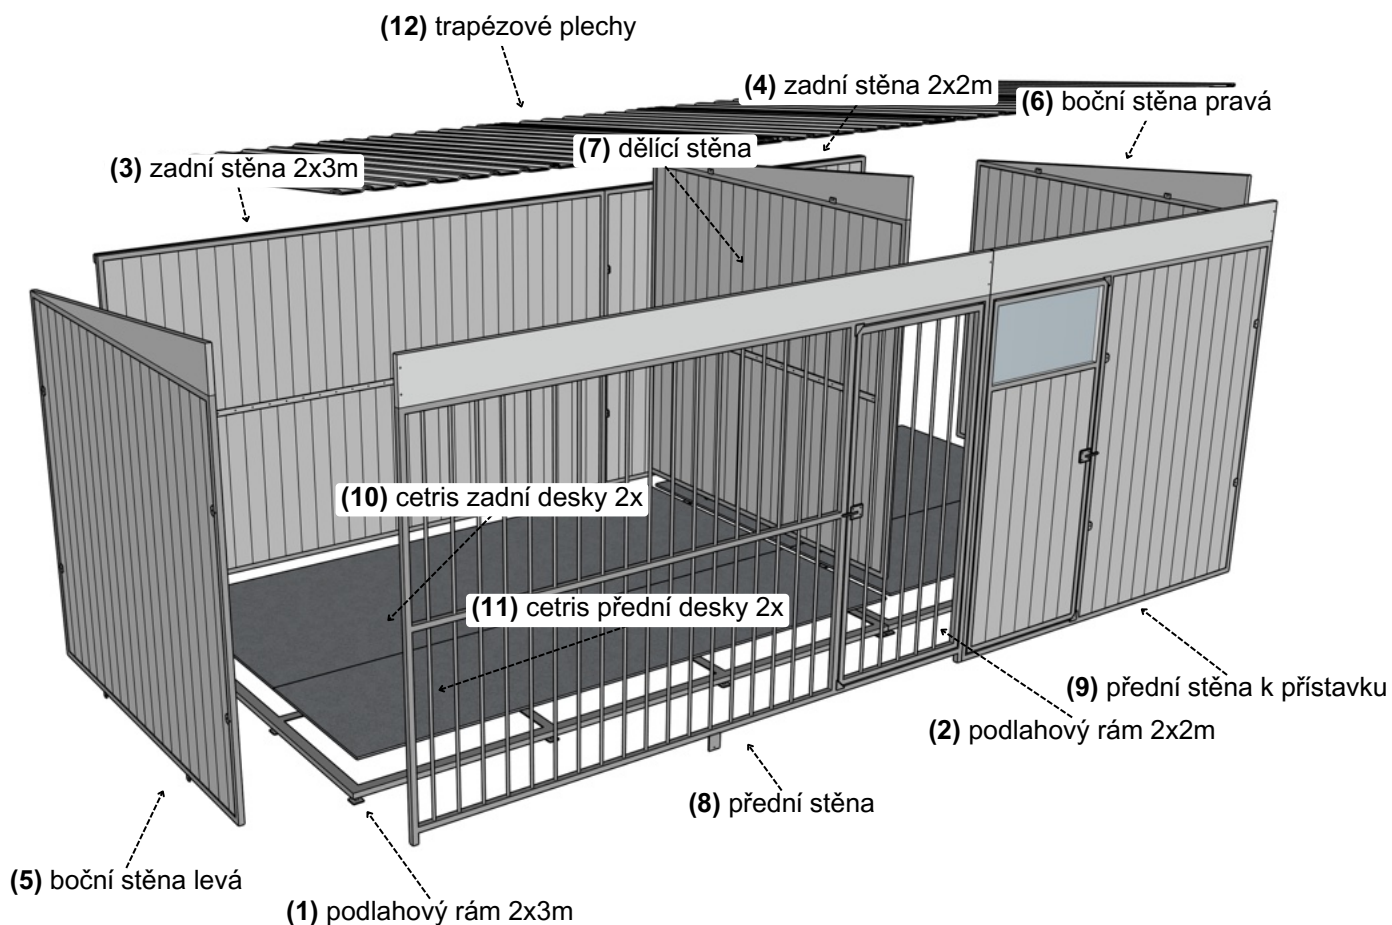


PŮDORYS pro přípravu podkladu 2x3m

Pro správnou instalaci kotce připravte pevný a rovný podklad. Umístěte cihly, betonové dlaždice nebo jiný stabilní materiál podle rozměrů ve schématu. Podkladové prvky nemusí mít přesně 5×7 cm, stačí, když budou dostatečně velké.

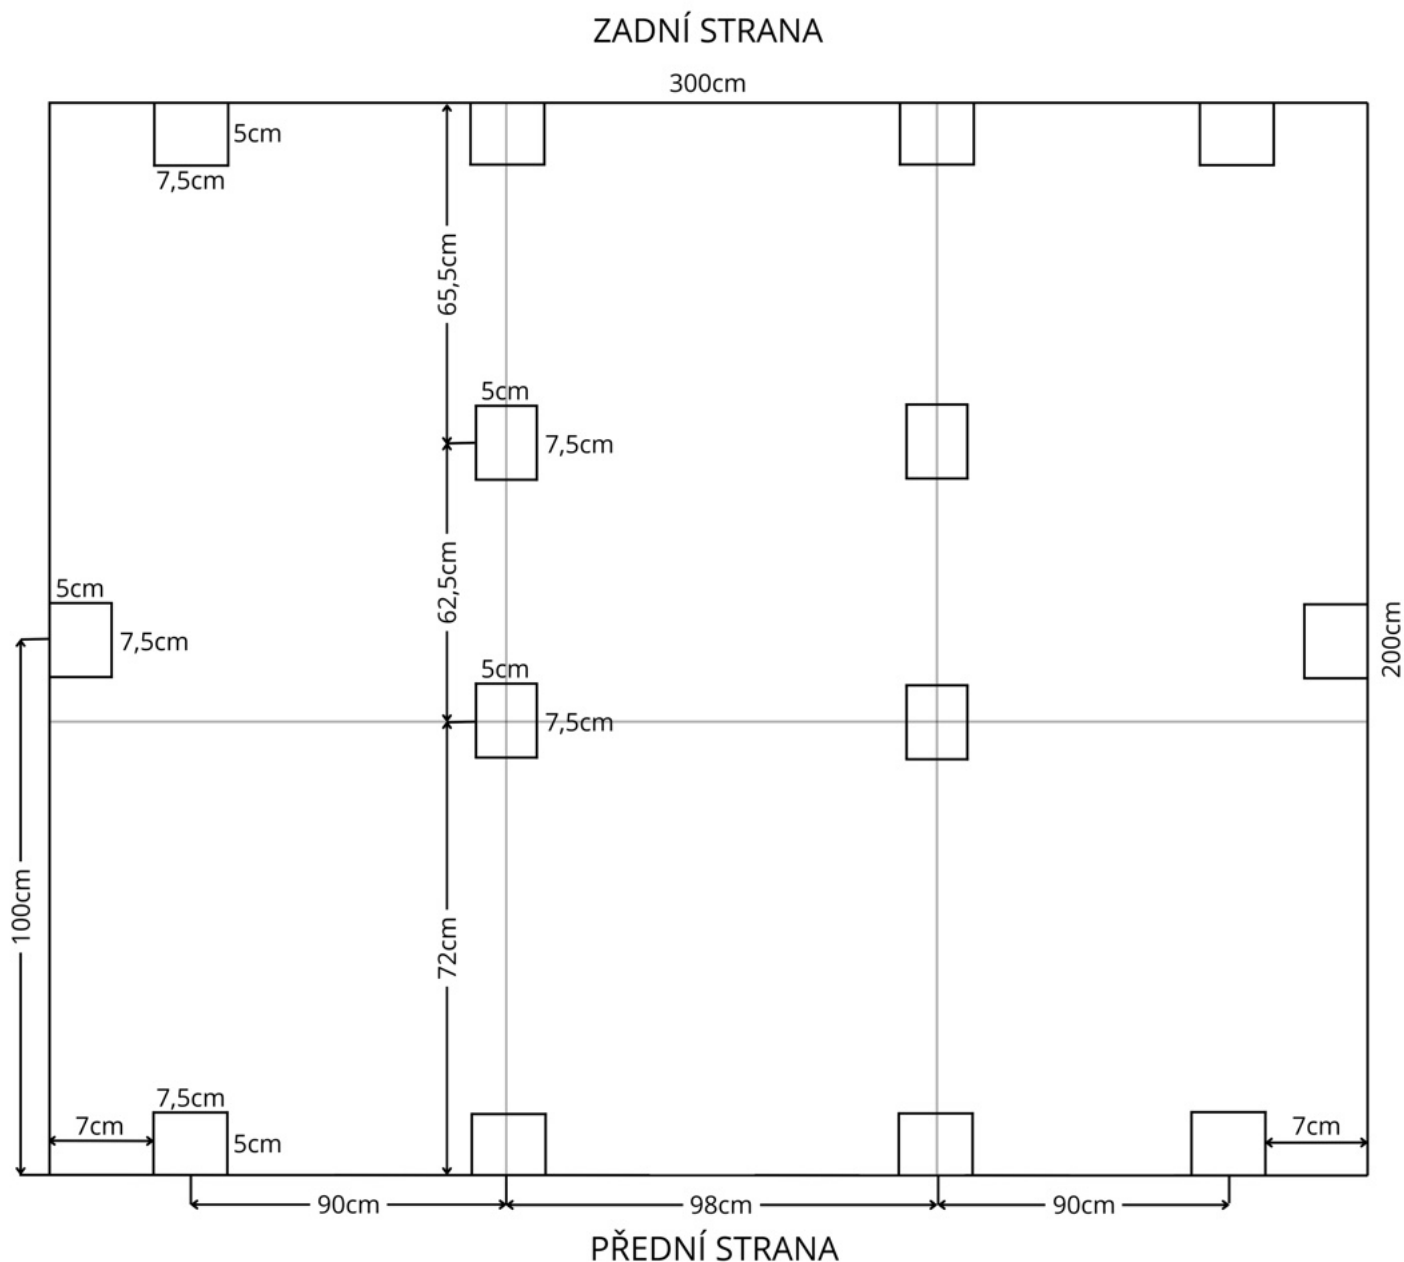


Půdorys pro přípravu podkladu 2x2m

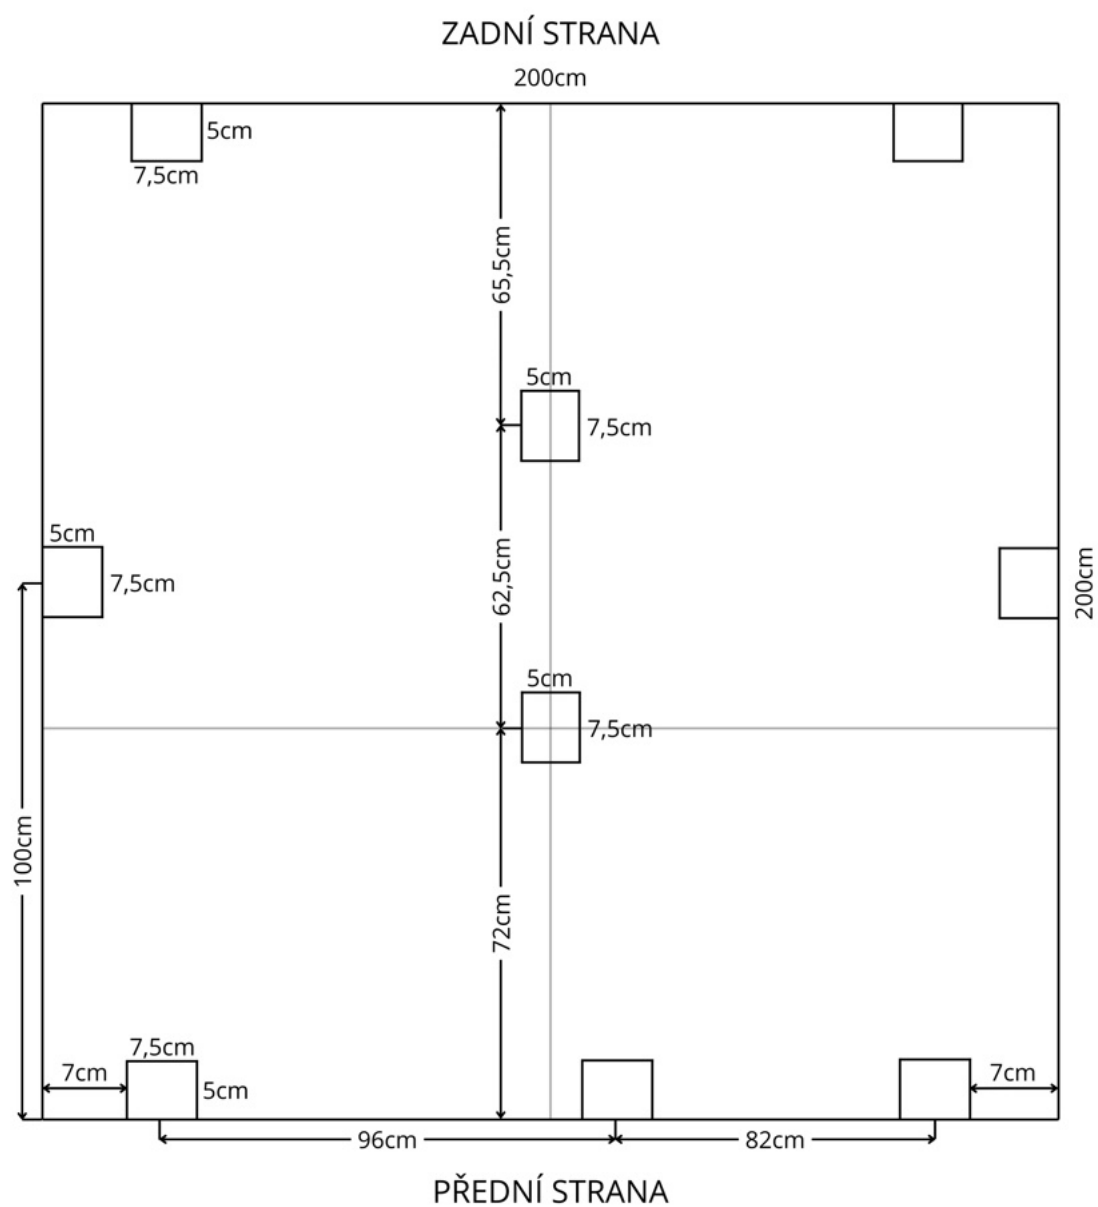

KROK 1

Spojení podlahových ráků



- Podlahové ráky **(1)** a **(2)** spojte pomocí 2 šroubů **(14)** TEX 6,3×22 mm s podložkou 6×18 mm.


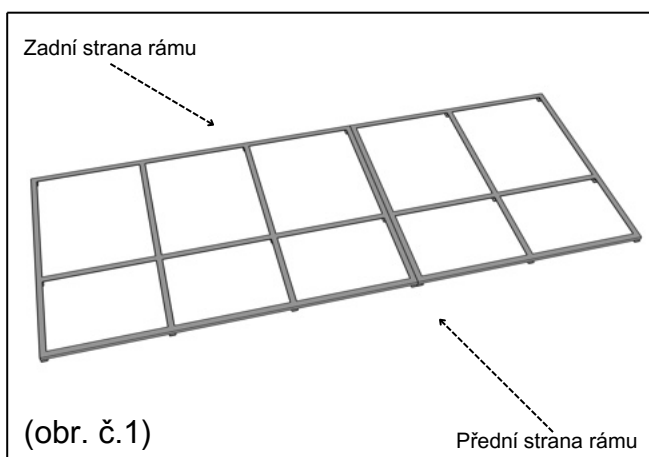


KROK 2

Montáž prvních dvou stěn

- Postavte zadní stěnu **(3)** a levou boční stěnu **(5)** na delší podlahový rám **(1)**. (obr. č.2)
- Stěny přišroubujte k sobě pomocí VS 6×35 mm s podložkou a maticí **(13)**. (obr. č.3)
- Poté přišroubujte stěny k podlahovému rámu pomocí TEX šroubů 6,3×22 mm s klasickou podložkou **(14)**. (obr. č.5)

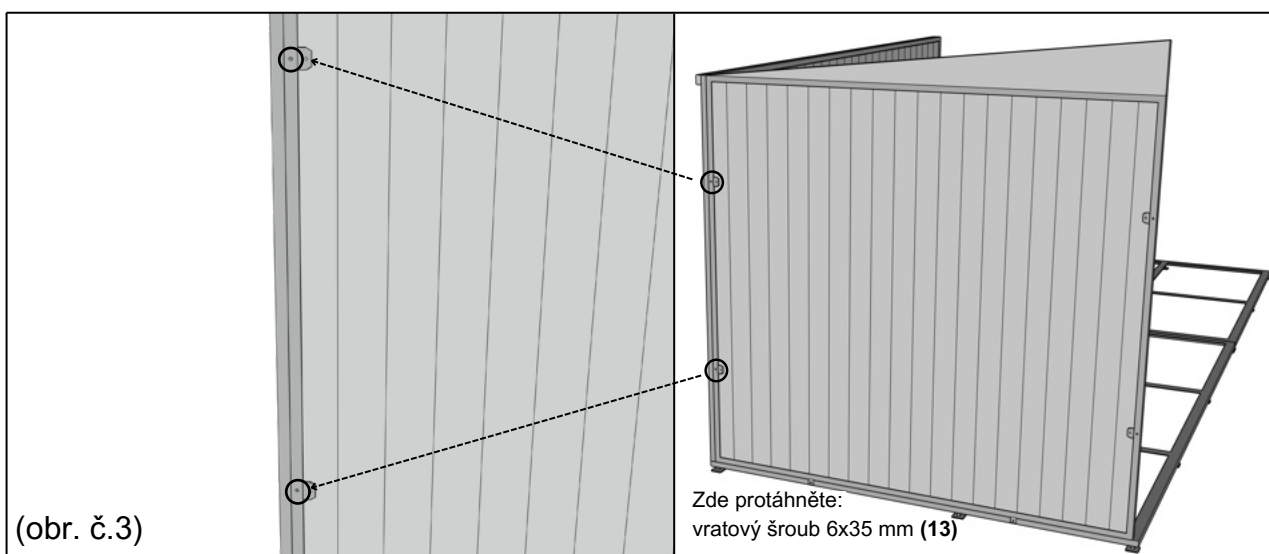
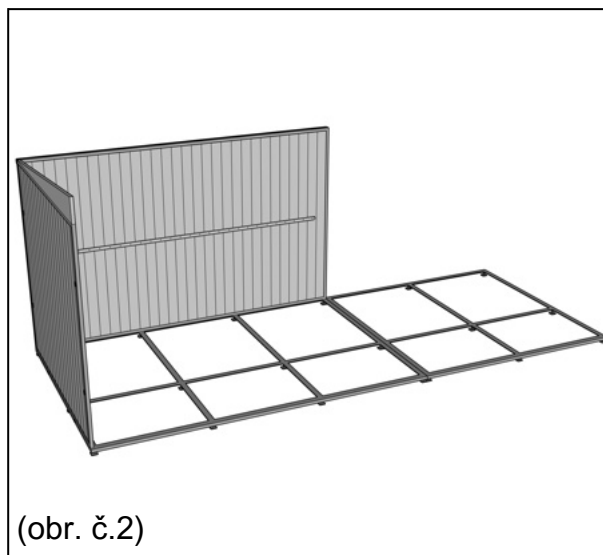


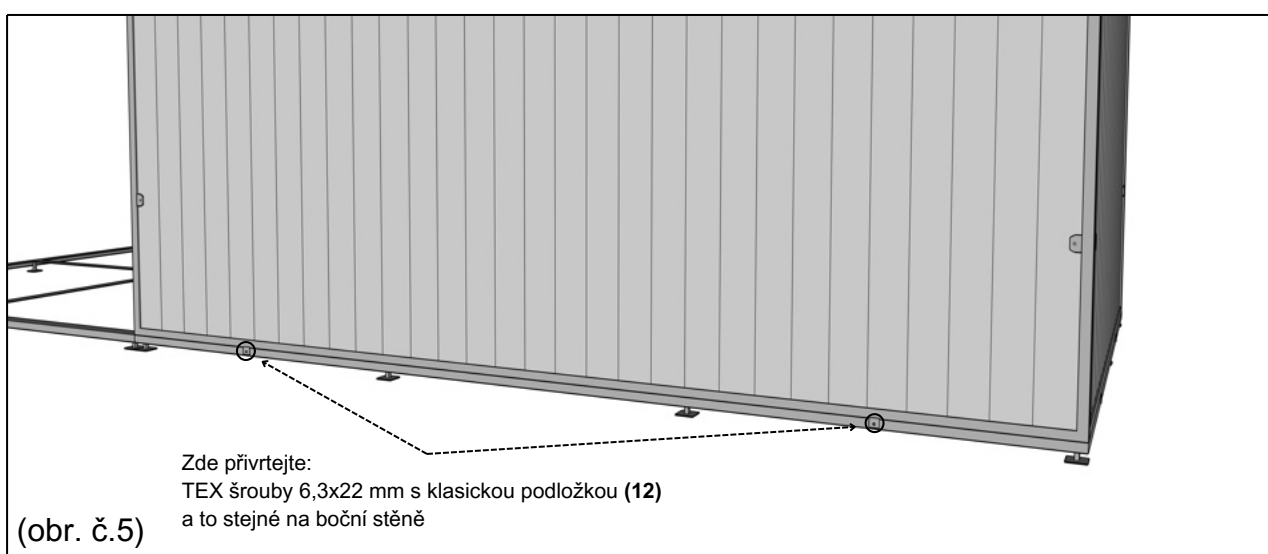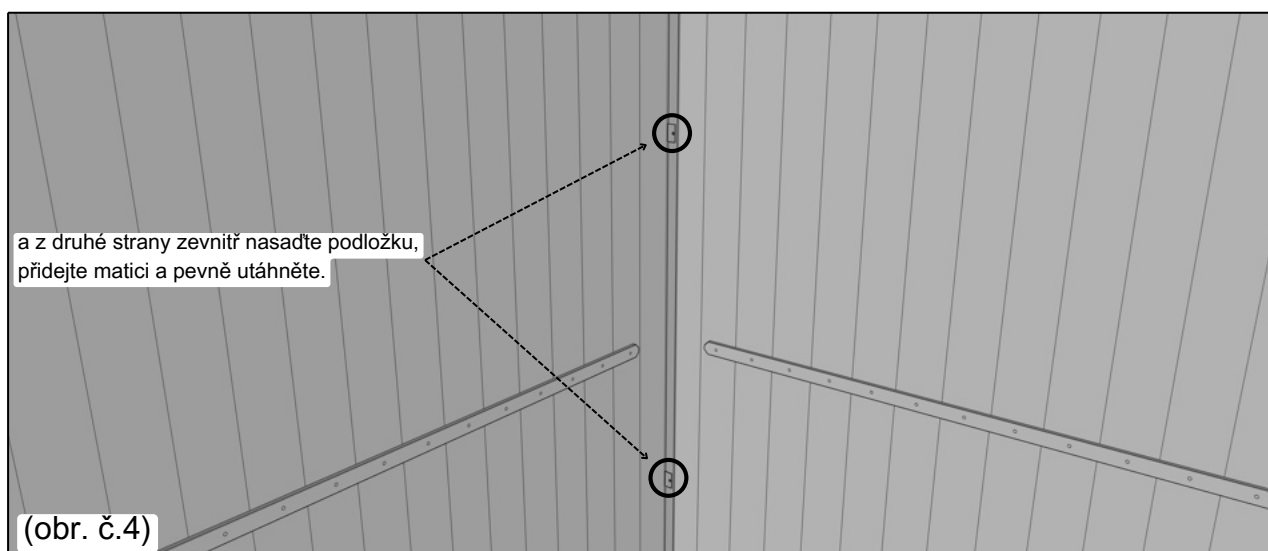


KROK 3

Montáž dalších dvou stěn

- Připevněte zadní stěnu **(4)** a pravou boční stěnu **(6)**.
- Postupujte stejným způsobem. (obr. č.6)
- Poté vložte dělicí stěnu do ní. (obr. č.7 a č.8)
- Spojte pomocí spojovacích prvků.

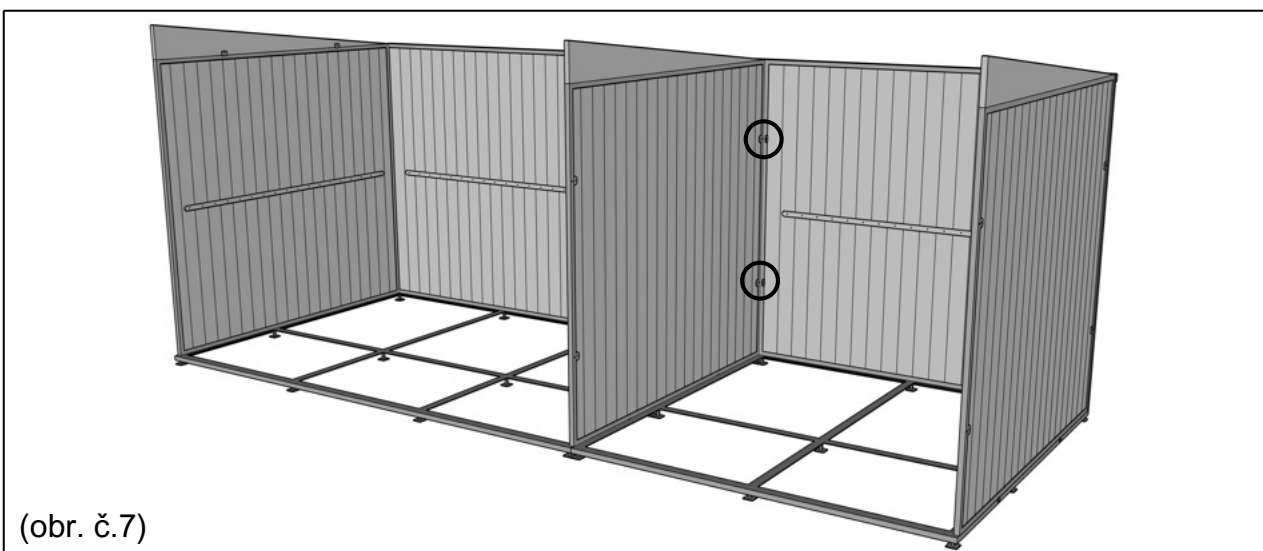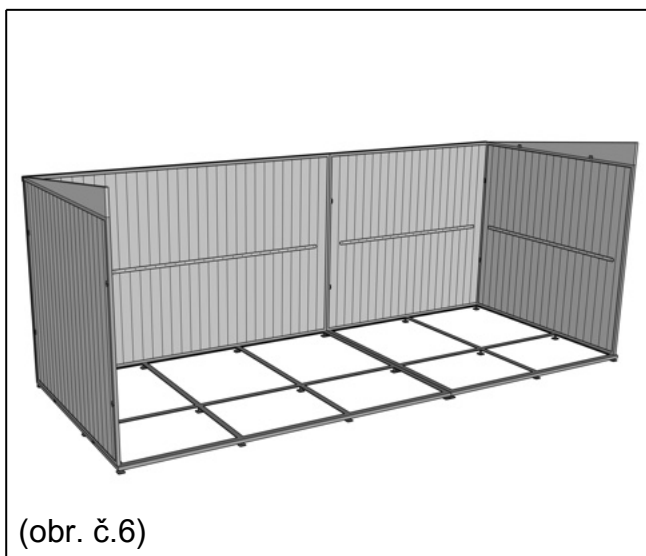


Detail:

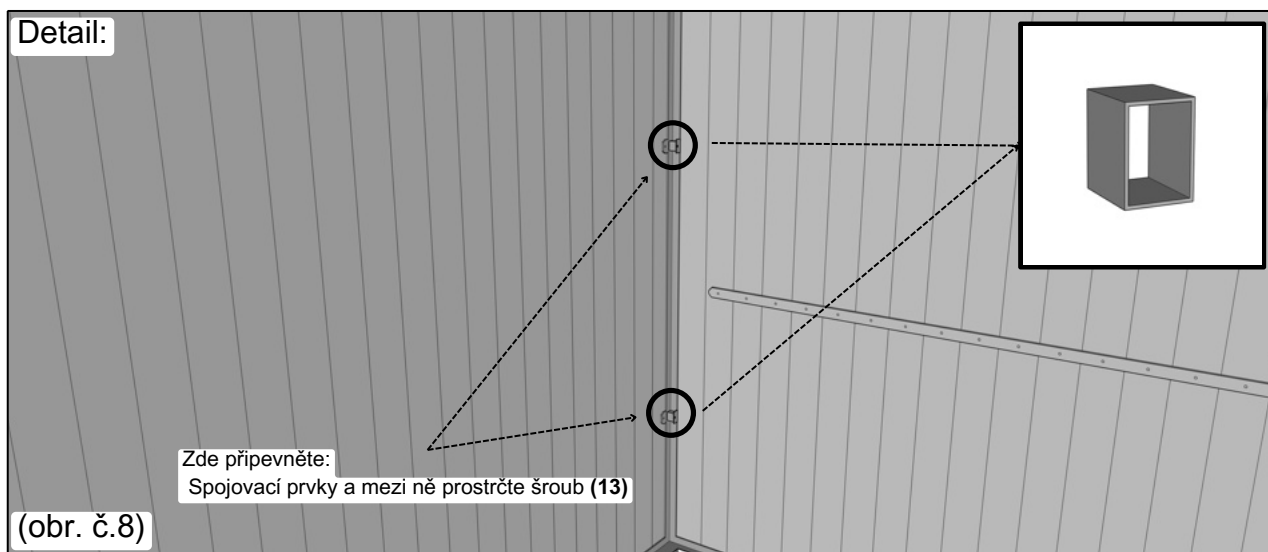


KROK 4

Zasunutí podlahové krytiny



- Vsuňte zadní cetris desku **(10)** úplně na doraz dozadu. (obr. č.9)
- Poté vsuňte přední cetris desku **(11)**. (obr. č.10)

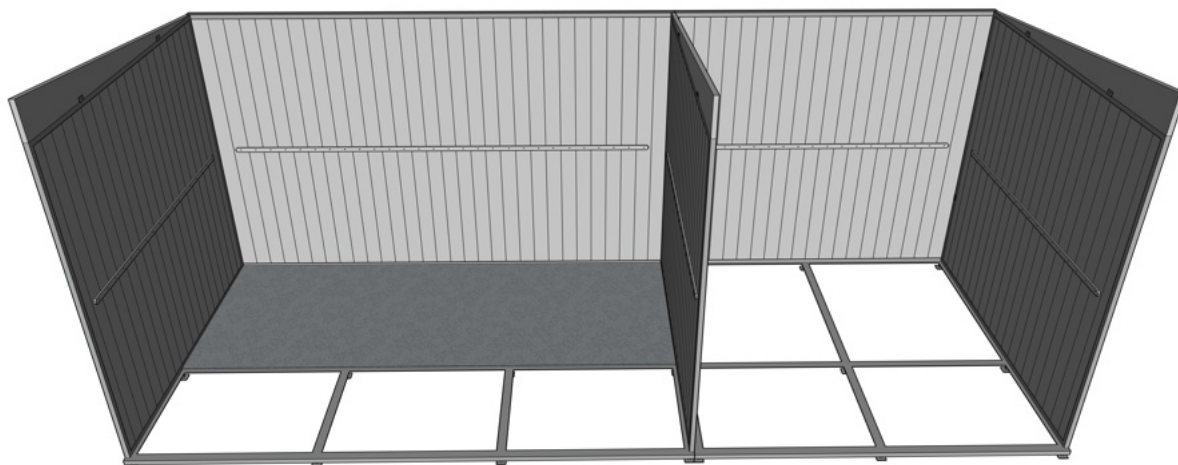

(obr. č.9)

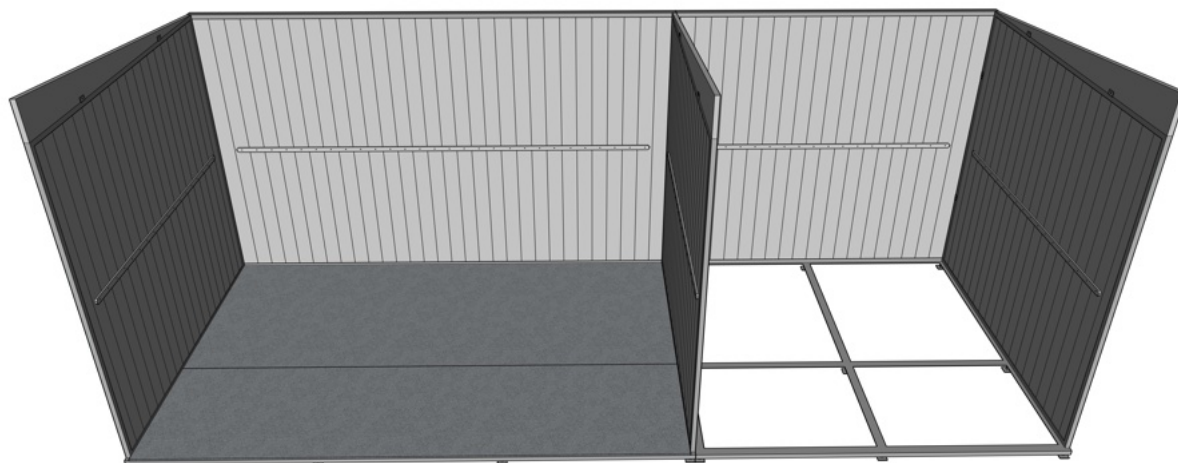

(obr. č.10)

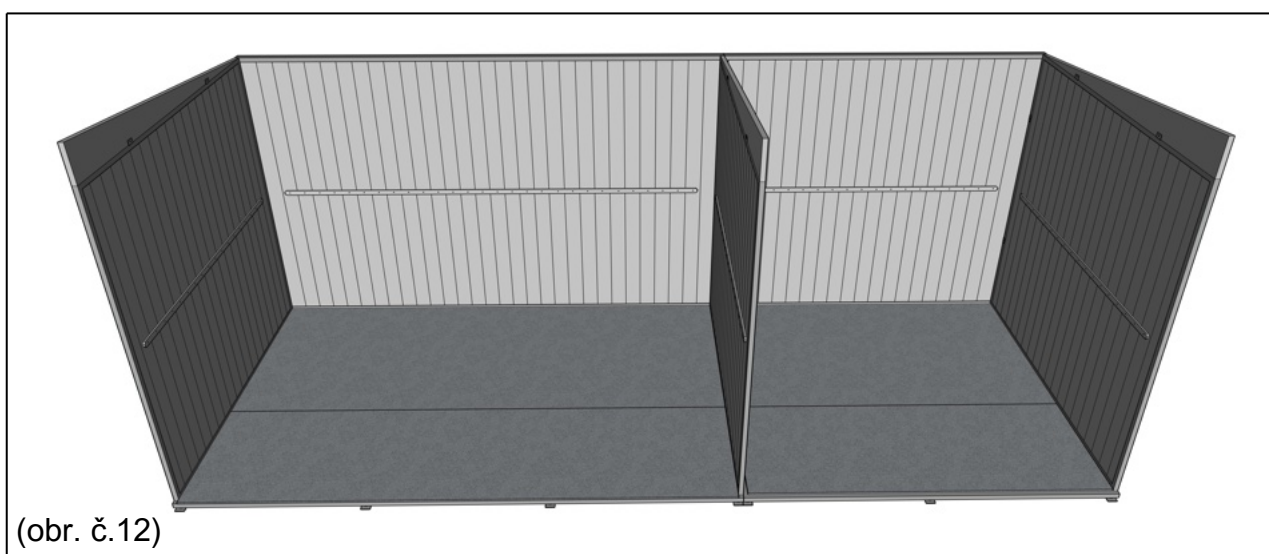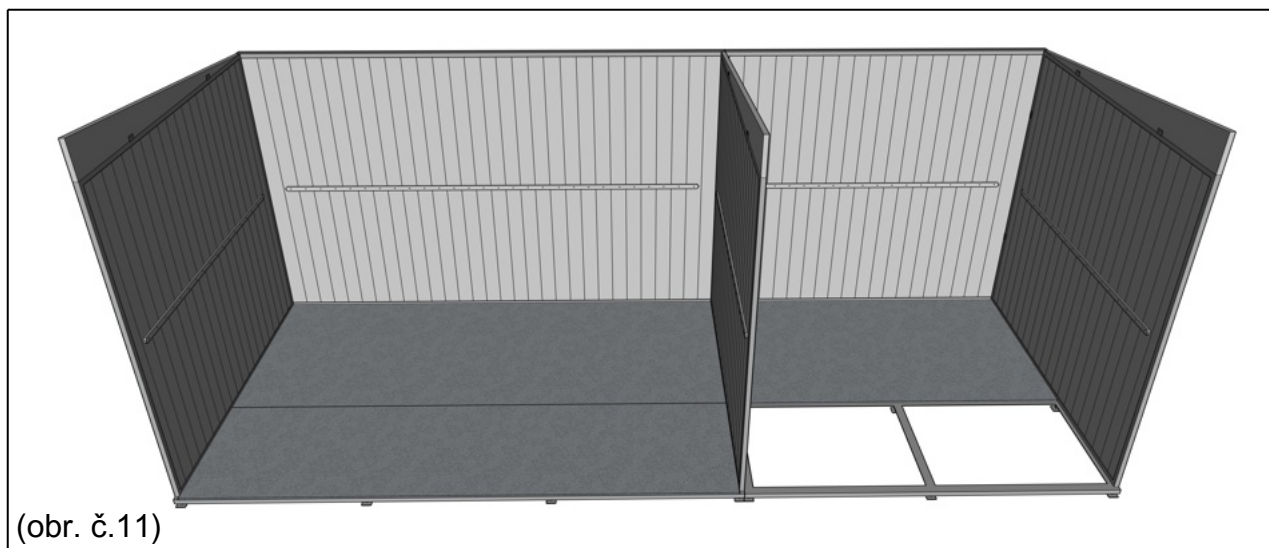

- Postup opakujte stejně jako v předchozím kroku. (obr. č.11)







Pokud jste si objednali také boudu pro psa vložte ji do kotce před montáží přední stěny

KROK 5



Montáž předních stěn

- Přední stěnu **(8)** postavte na přední část podlahového rámu **(1)** a upevněte ke stěnám pomocí VS 6x35mm **(13)**. (obr. č.13)
- V horní části přišroubujte stěnu do bočních obvodových prken pomocí vrutů 5x60mm **(15)**. (obr. č.15)
- Připevněte přední stěnu **(8)** k podlahovému rámu **(1)** pomocí TEX šroubů 6,3x22mm **(14)** s klasickou podložkou.

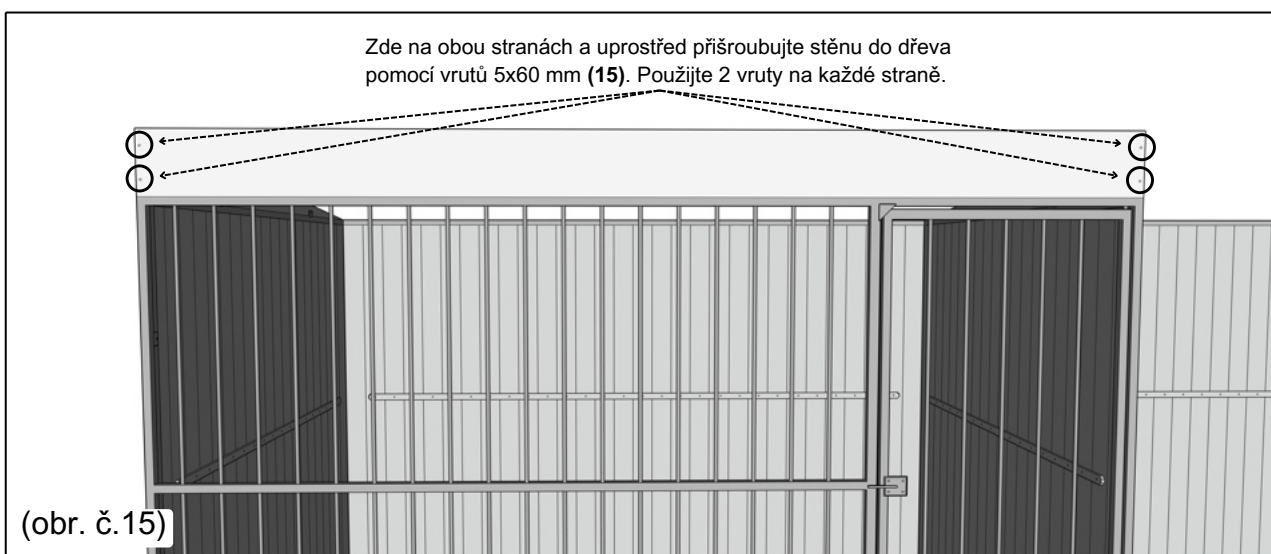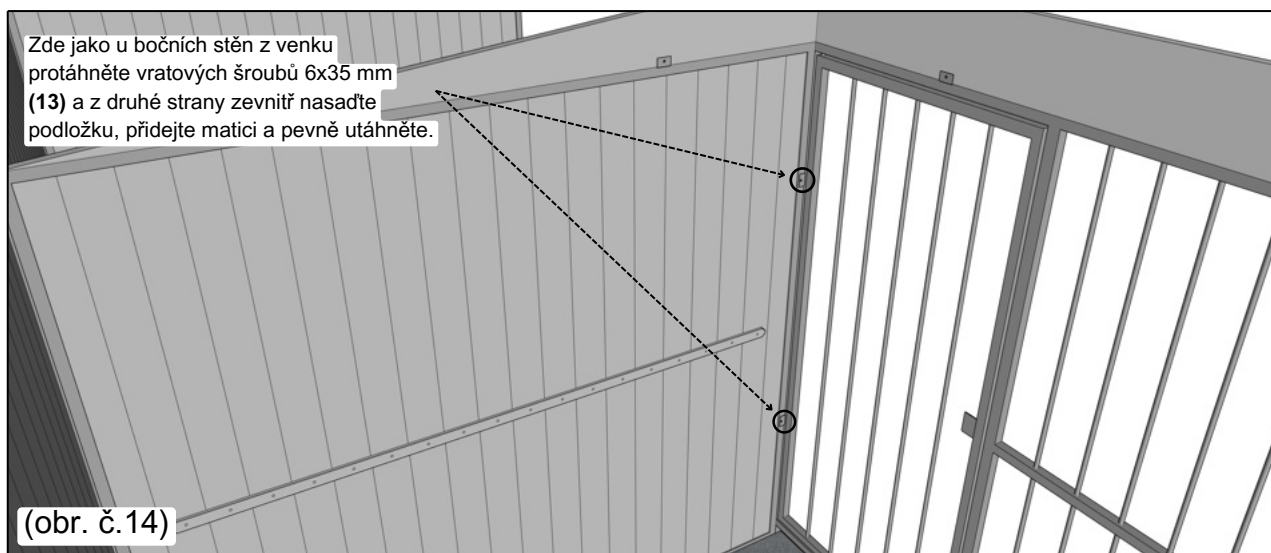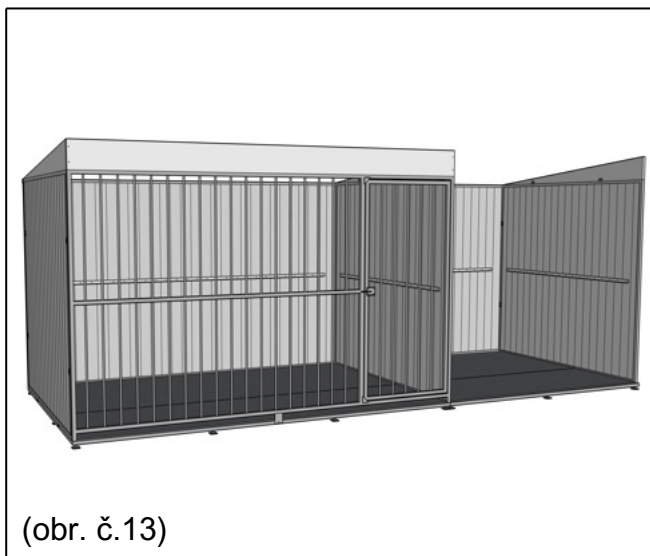

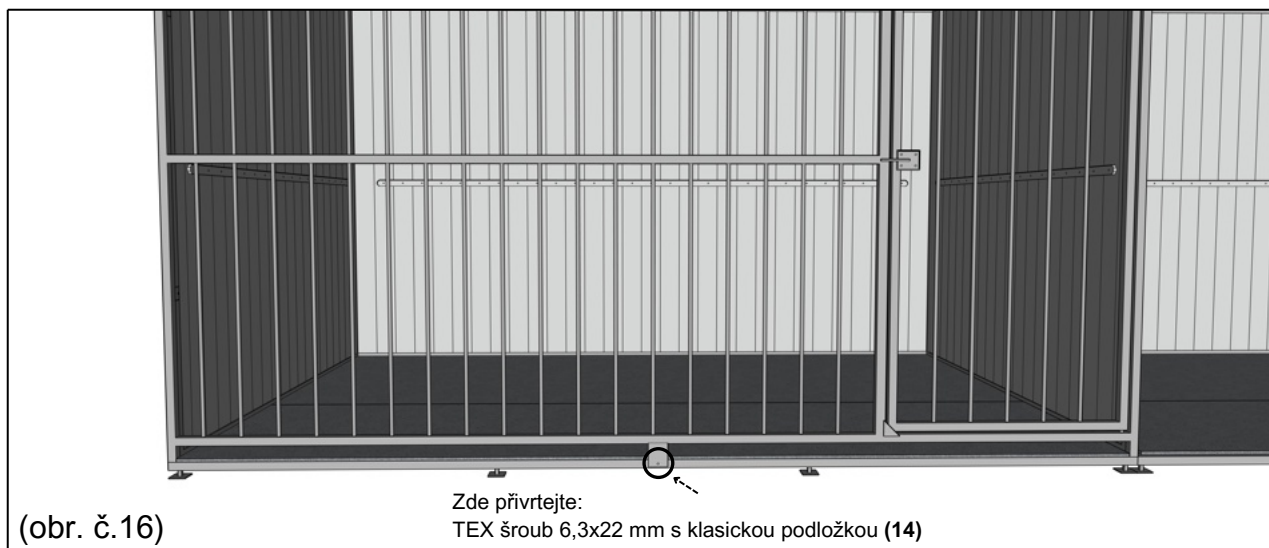

- Přední stěnu (9) postavte na přední část podlahového rámu (2) a upevněte ke stěnám pomocí VS 6x35mm (13). (obr. č.18)
- V horní části přišroubujte stěnu do bočních obvodových prken pomocí vrutů 5x60mm (15). (obr. č.19)
- Připevněte přední stěnu (9) k podlahovému rámu (2) pomocí TEX šroubů 6,3x22mm (14) s klasickou podložkou.

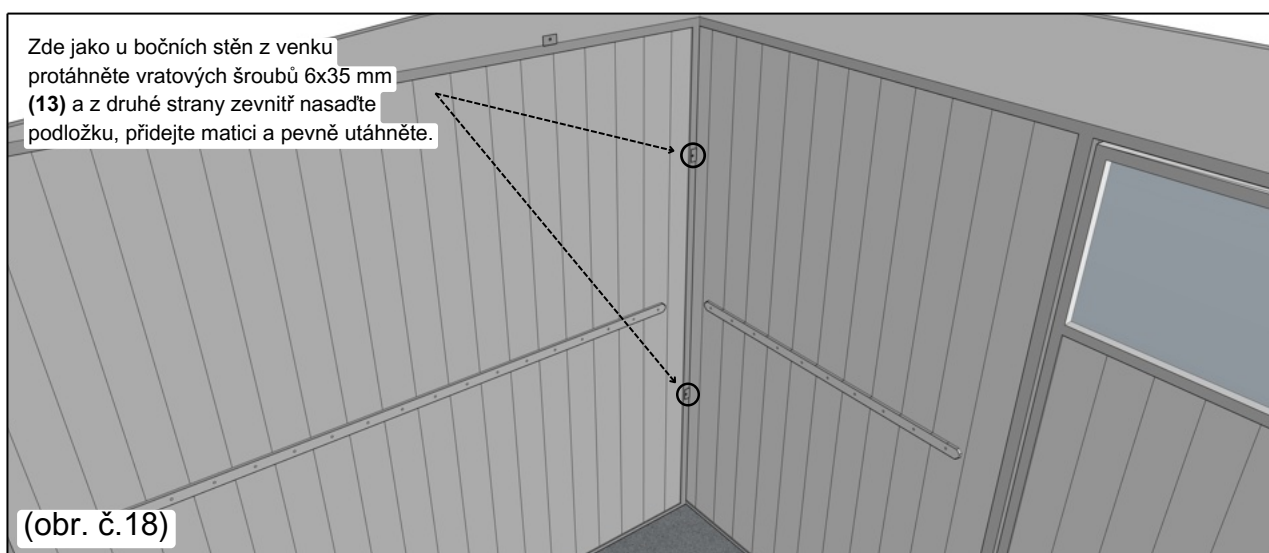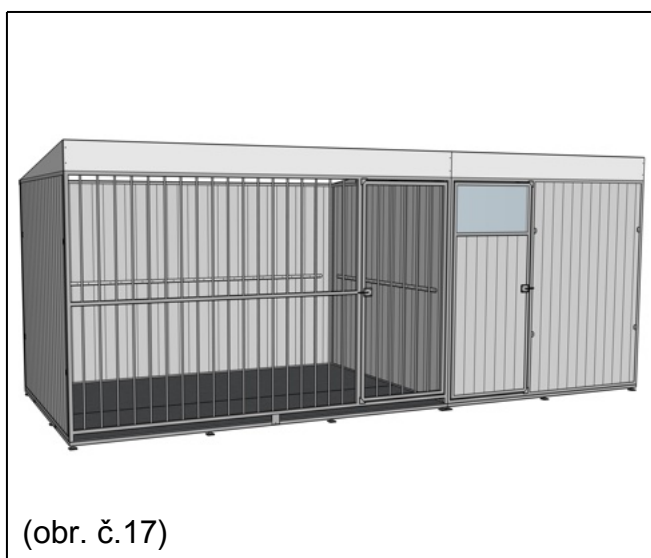




KROK 6


Přípevnění střešní krytiny

- Položte první plech na kotec tak, aby širší vlny směřovaly dolů.
- Ujistěte se, že máte správné přesahy:
Zadní strana: 10 cm
Přední strana: 15 cm
Boční strany: 3 – 5 cm

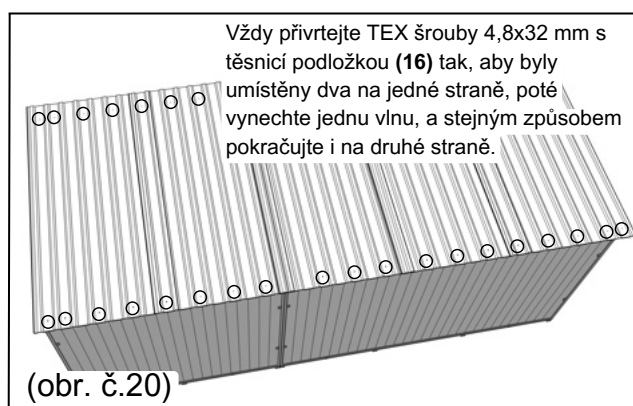

Postup při montáži střechy:

- Předpřipravte si TEX šrouby 4,8x32 mm s těsnicí podložkou (16) tak, že na šroub navléknete podložku.
- Šroubujte do širších vln. (obr. č.20)

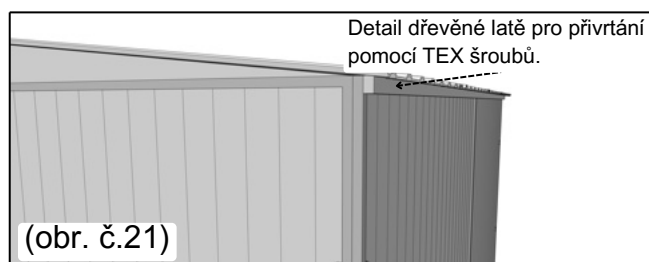

Šrouby musí být vždy zašroubované do dřeva. Vezměte metr, změřte vzdálenost od plechu ke dřevu a k naměřené hodnotě přidejte 1 cm, aby se šroub správně uchytil do dřeva. Pokud nebude šroub správně umístěn, hrozí, že do kotce bude zatékat.